
BENUTZERHANDBUCH

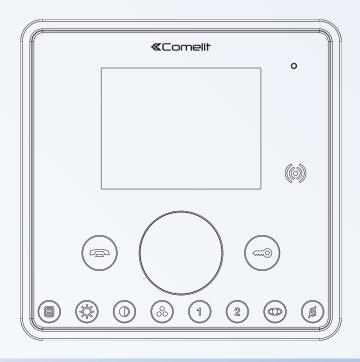

www.comelitgroup.com











INDEX

EINLEITUNG	4	ZEITGESTEUERTE FUNKTIONEN	3
HINWEISE	4	SCHEDULING	3
MONITORBESCHREIBUNG	5	HÖHERE LICHTTECHNIK3	
TASTENFUNKTION	5	LICHT-DIMMER	3
MENÜ	6	ZEITPLANUNG DIMMER-LICHT	3
MENU PLANUX MANAGER	6	LICHT-DIMMER / ANWESENHEIT	3
MENÜ STATUS DER "ALARM"-SYMBOLE	6	ZEITPLANUNG DIMMER-LICHT / ANWESENHEIT	3
MENÜ STATUS DER SYMBOLE	7	RGB-BELEUCHTUNG3	
LEISTE LESEZEICHEN UND FAVORITEN		SCHEDULING RGB-BELEUCHTUNG3	
UND TOOLBAR ZEITEN UND VERBRAUCH	7	KLIMA3	
DEN LESEZEICHEN HINZUFÜGEN	8	KLIMAREGELUNG	3
AUS DEN LESEZEICHEN ENTFERNEN	8	ZWANGSKLIMATISIERUNG	4
AUS DEN FAVORITEN ENTFERNEN	8	SCHEDULING DER KLIMATISIERUNG	4
ALARM	9	VIDEOSPRECHSTELLE	4
MENÜ ALARME	9	RUF ENTGEGENNEHMEN	4
ALARMZUSTAND	9	MENÜ VIDEOSPRECHANLAGE	4
RESET ALARME	10	VIDEOSEKRETÄR	4
ZEITGESTEUERTE EINSCHALTUNGEN	11	ANZEIGEN EINER AUFZEICHNUNG	4
EINSCHALTUNG DER EINBRUCHMELDEANLAGE	11	ENTFERNEN EINER AUFZEICHNUNG	4
ABSCHALTUNG DER EINBRUCHMELDEANLAGE (1)	14	RELAIS	4
ABSCHALTUNG DER EINBRUCHMELDEANLAGE (2)	15	KAMERAS	4
ALARMEINSTELLUNGEN	16	INTERNGESPRÄCHE	4
INDIVIDUELLE EINSCHALTUNGEN	16	UMBENENNEN VON RELAIS / KAMERAS / INTERNGSPRÄCHEN	4
BEFEHL EINSCHALTUNGEN	17	ANRUFE	4
EREIGNISHISTORIK	17	FREISPRECHEN	4
STATUS ZONEN UND BEREICHE	18	GEBÜHREN	4
SCHNELLBEFEHLE	19	GEBÜHREN	4
BEFEHL AUSGÄNGE	20	VERBRAUCH	4
TELEFONREGISTER	21	VERBRAUCH	4
OPTIONEN ALARME	22	VERGLEICH VERBRAUCH / PRODUKTION	4
OPTIONEN - PIN-ÄNDERUNG	23	SZENARIEN	5
OPTIONEN - SPRACHMENÜ	25	SZENARIEN	5
OPTIONEN - INSTALLATEUR	26	EIN Szenario AKTIVIEREN	5
OPTIONEN - TIMER	27	EIN Szenario DEAKTIVIEREN	5
OPTIONEN - DESKTOP ORGANISIEREN	28	EIN Szenario UMBENENNEN	5
OPTIONEN - TÖNE	28	EINSTELLUNGEN	5
OPTIONEN - KONFIGURATION	30	BESCHREIBUNG DES SETUP-MENÜS	5
ADRESSE BUS RS485	31	SETUP - ALLGEMEINE PARAMETER	5
GESCHW. BUS RS485	31	SPRACHE	5
GERÄTEPASSWORT	31	TASTEN- UND TOUCHSCREEN-SPERRE	5
TEILNEHMERCODE	31	EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT	5
FUNKTIONEN	32	INFORMATIONEN	5
SONSTIGES / ROLLLÄDEN /	32	LAUTSTÄRKEREGELUNG	5
BELEUCHTUNG / BEWÄSSERUNG / AUTOMATIONEN	32	SETUP - VIDEOSPRECHFUNK	5

MELODIEN EINSTELLEN	55
MEHRFACHADRESSE	56
VIDEOSEKRETÄR	56
ETUP - BEDINGUNGEN	57
ETUP - VERBRAUCH	57
TOOLBAR	58
WÄHRUNG	58
K CO2	59
ANZEIGE	60
ANZEIGE - EINEN ZÄHLER UMBENENNEN	60
GEBÜHREN	
GRENZWERTE	63
NULLSTELLUNG (ZÄHLER)	63
VERBRAUCH - EINSTELLUNGEN	64
VERBRAUCH - IMP MASSEINHEIT	
VERBRAUCH - IMP IMPULSE	64
VERBRAUCH - IMP ZUNAHME	65
VERBRAUCH - IMP MESSBEREICHSFAKTOR	
ETUP - EINBRUCHMELDEANLAGE	65
SETUP - SZENARIEN	
SETUP - UNMITTELBARE SZENARIEN	66
AKTIVIERUNG DES SZENARIOS	
ERSTELLEN EINES NEUEN SZENARIOS	67
FUNKTIONSVERZÖGERUNG	69
LÖSCHEN EINES SZENARIOS	70
UMBENENNEN EINES SZENARIOS	
ÄNDERN EINES SZENARIOS	71
SZENARIO KLIMA	
SETUP - GEPLANTE SZENARIEN	
ERSTELLEN EINES NEUEN GEPLANTEN SZENARIO	S73
LÖSCHEN EINES GEPLANTEN SZENARIOS	
UMBENENNEN EINES GEPLANTEN SZENARIOS	
ÄNDERN EINES GEPLANTEN SZENARIOS	
SETUP - BEDINGTE SZENARIEN	
ERSTELLEN EINES NEUEN BEDINGTEN SZENARIOS	
BEDINGUNGEN DOMOTIK	
ALARMBEDINGUNGEN	
LÖSCHEN EINES BEDINGTEN SZENARIOS	-
UMBENENNEN EINES GEPLANTEN SZENARIOS	
ÄNDERN EINES GEPLANTEN SZENARIOS	
SETUP - SCHLÜSSEL	
EINEN NEUEN SCHLÜSSEL REGISTRIEREN	
DEN SCHLÜSSEL IN DER ZENTRALE REGISTRIEREI	N78

ENTFERNEN EINES SCHLÜSSELS......79

UMBENENNEN EINES SCHLÜSSELS	79
ÄNDERN DER SCHLÜSSELFUNKTION	80
AKTIVIEREN EINES SZENARIOS MIT SCHLÜSSEL	8
SETUP - SCHUTZ	8
BENUTZERPASSWORT	8
PASSWORT FÜR ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	8:
EINSCHRÄNKUNGEN HAUSAUTOMATION	
SETUP - ERWEITERT	8
TASTENPROGRAMMIERUNG	84
KONFIGURATION VIDEOSEKRETÄR	86
RELAIS / KAMERAS / INTERNRUF / SELEKTIVE INTERNGESPRÄCHE	
ADRESSEN	90
KALIBRIERUNG DER TOUCHSCREEN	9
EINGANG EINSTELLEN	
ALLES ZURÜCKSETZEN	92
RESET KONFIGURATIONEN	92
KONFIGURATION AKTUALISIEREN	92
IMPORTIEREN/EXPORTIEREN	9:
PRODUKT AKTUALISIEREN	98
ALARM DEAKTIVIEREN	9
ALARM AKTIVIEREN	9

HINWEISE

- Comelit Group S.p.A. lehnt die Haftung für die unsachgemäße Verwendung der Geräte, für ungenehmigte Veränderungen durch Dritte sowie für die Verwendung von Nichtoriqinalteilen und -materialien ab.
- Achtung! So vermeiden Sie mögliche Schäden am Gerät und einen elektrischen Schlag:
- Öffnen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Reparaturen daran vor. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände in das Gerät und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten eindringen können.
- Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen. Dazu keinen Alkohol oder ähnliche aggressive Substanzen verwenden.

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain. Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)

Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the-Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is kumished to do so, subject to the flowing conditions.

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the onts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABLY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR O'THER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAWAGES OR O'THER LIABLITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INDIENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAWAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR O'THERWISE, ARISING FROM, OUT O'T THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM O'THER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.

Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Taymjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Wera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is turnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".


This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL TAYMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE.


Except as contained in this notice, the name of Tarmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tarmjong Bah. For further information, contact: tarmjong @ free. fr.

MONITORBESCHREIBUNG

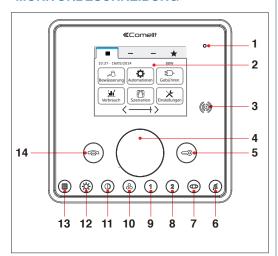

- 1. Mikrofon
- 2. Touchscreen-Monitor
- 3. Sensor Transponderkarte
- 4. Kopfhörer
- 5. Türöffnertaste
- **6.** Taste Mithörsperre / Arztruf (programmierbar)
- 7. Taste Selbsteinschaltung (programmierbar).
- 8. Programmierbare Taste 2
- 9. Programmierbare Taste 1
- 10.Farbtaste
- 11. Kontrasttaste
- 12. Helligkeitstaste
- 13. Menütaste
- 14.Sprechtaste

TASTENFUNKTION





- Menütaste: Dient zum Ein- oder Abschalten des Monitors des Planux Manager.
- Helligkeitstaste: Dient zur Helligkeitsregelung des Monitorbildes während eines Videogesprächs.
- Kontrasttaste: Dient zur Kontrasteinstellung des Monitorbildes w\u00e4hrend eines Videogespr\u00e4chs.
- Farbtaste: Dient zur Farbeinstellung des Monitorbildes. Um den Wert zu ändern, muss die Taste während eines Videogesprächs gedrückt werden.
- Programmierbare Taste 1: Werkseitige Tastenbelegung = Ruf an Zusatzzentrale (programmierbar).
- Programmierbare Taste 2: Werkseitige Tastenbelegung = allgemeine Relaissteuerung (programmierbar).
- Taste Selbsteinschaltung: Dient zur Einschaltung des Monitors und Anzeige der Außensprechstelle (programmierbar).
- Funktionstaste Mithörsperre / Arztruf (programmierbar):
 - Die Funktion Mithörsperre ermöglicht die Stummschaltung des Rufs von der Außensprechstelle und der Zentrale.
 - Die Funktion Arztruf betätigt bei einem Ruf von der Außenstelle automatisch den Türöffner.
 - Die Funktion Mithörsperre + Arztruf schaltet nicht nur wie die Funktion Mithörsperre den Klingelton der Innensprechstelle ab, sondern betätigt bei einem Ruf von der Außenstelle auch automatisch den Türöffner.


Die rote LED zeigt an, dass die gewählte Funktion aktiv ist.

MENU PLANUX MANAGER

Die Symbole des Menüs Planux Manager ändern sich je nach Art der Anlage und der verfügbaren Funktionen. Um das Menü zu durchblättern, braucht nur das Symbol der gewünschten Funktion berührt zu werden.

▶ Drücken Sie die Taste oder berühren Sie das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.




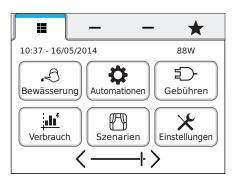

- ▶ Das Symbol gestattet, sofort zum Hauptmenü zurückzukehren.
- ► Tippen Sie auf das Symbol ← , um zur vorangehenden Seite zurückzukehren.




▶ Drücken Sie die Tasten 〈 und 〉, um zwischen den Menüseiten zu navigieren.



MENÜ STATUS DER "ALARM"-SYMBOLE

Die "Alarm"-Symbole in Home liefern ein Feedback über den Zustand der Alarmanlage:

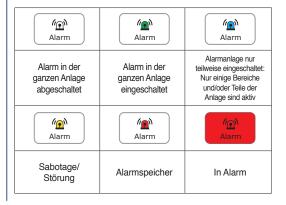

MENÜ STATUS DER SYMBOLE

Die Symbole in Home liefern Informationen über den Zustand der aktiven Elemente innerhalb der betreffenden Sektion:


Kein Element aktiv	Einige Elemente aktiv	Alle Elemente aktiv
Klima	Klima	Klima
日中 「中 Sonstiges	Sonstiges	日中 「中 Sonstiges
Rollläden	Rollläden	Rollläden
Beleuchtung	Beleuchtung	Beleuchtung
Bewässerung	Bewässerung	Bewässerung
Automationen	Automationen	Automationen

• Bei Vorhängen und Rollläden entspricht der Status der Aktivierung dem Zustand der Bewegung derselben (Öffnung/Schließung - Hochfahren/ Absenken).

LEISTE LESEZEICHEN UND FAVORITEN UND TOOLBAR ZEITEN UND VERBRAUCH

Neben dem Symbol befindet sich die Leiste der Lesezeichen und Favoriten.

Unmittelbar darunter ist die Toolbar angeordnet, die Uhrzeit, Datum und Verbrauch der Anlage in Echtzeit liefert.

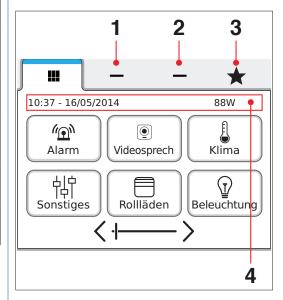

- 1. Lesezeichen 1
- 2. Lesezeichen 2
- Menü Favoriten
- 4. Toolbar Datum und Verbrauch

DEN LESEZEICHEN HINZUFÜGEN


Um der Leiste eine Funktion hinzuzufügen, das Symbol berühren, bis das betreffende Menü geöffnet wird.



- Berühren Sie , um die Funktion dem Feld der Lesezeichen hinzuzufügen.
- Berühren Sie , um die Funktion dem Feld Favoriten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um den Schritt rückgängig zu machen.
- Um die Funktion aus dem Menü Favoriten zu entfernen, das Symbol berühren, bis das Menü geöffnet wird

AUS DEN LESEZEICHEN ENTFERNEN


Um aus der Leiste eine Funktion zu entfernen, das betreffende Symbol auf der Leiste berühren, bis das Menü geöffnet wird.



- ▶ Berühren Sie → , um die Funktion aus dem Feld der Lesezeichen zu entfernen.
- ▶ Berühren Sie [™], um die Aktion abzubrechen.

AUS DEN FAVORITEN ENTFERNEN


 Um die Funktion aus dem Menü Favoriten zu entfernen, das Symbol berühren, bis das betreffende Menü geöffnet wird.



- ▶ Berühren Sie →, um die Funktion aus dem Feld der Lesezeichen zu entfernen.
- ▶ Berühren Sie [™], um die Aktion abzubrechen.

MENÜ ALARME

► Das Symbol van berühren, um das Alarm-Menü

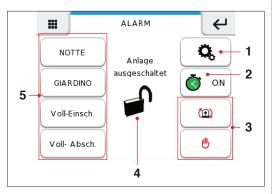

- 1. Symbol des Menüs Einstellungen
- 2. Symbol zeitgesteuerte Einschaltung (Ein/Aus)
- 3. Personalisierbare Symbole (x2) Schnellbefehle
- 4. Zustand der Anlage
- Personalisierbare Symbole (x4) Befehl Einschaltungen
- Das Menü kann auch mithilfe der Einstellungen personalisiert werden: Einfügen und Entfernen von Verbindungen über Schnellbefehle und Einschaltbefehlen zur benutzerdefinierten Gestaltung der Schnittstelle.
- $\bullet\,$ NB: Die Personalisierung des Home-Alarms ist auch durch Konfiguration mit SafeManager möglich.





• Das blinkende Symbole weist auf anstehende Störungen hin. Auf das Symbol tippen, um die Details anzuzeigen.

ALARMZUSTAND

√ Ein Alarm wird ausgelöst.



- 1. Symbol Scrollen der Ereignisse
- 2. Datum und Uhrzeit des ausgewählten Ereignisses
- 3. Details des Ereignisses
- 4. Symbol Abschaltung der Anlage
- 5. Symbol Befehl Reset Alarme
- 6. Symbol Befehl Reset Telefonate
- 7. Symbol Befehl Stopp Alarme

 Wenn den Zonen eine Kamera zugeordnet ist, erscheint im Alarmbildschirm ein zusätzliches Symbol (1), das auf die Bilder hinweist, die von der Kamera bei der Alarmauslösung aufgenommen worden sind.



Auch aus dem Menü Alarme ist der ausgelöste Alarm ersichtlich.



► Tippen Sie auf 💂 , um die Seite der Details des Ereignisses zu öffnen.



- Die Taste ABSCHALTUNG ALARME drücken, um die Alarmanlage abzuschalten.
- ► Das Symbol RESET ALARME drücken, um den Alarmspeicher rückzusetzen.
- Das Symbol RESET TELEFONATE drücken, um den Speicher der Notrufe zu löschen.
- Das Symbol STOPP ALARME drücken, um den ausgewählten Alarm stumm zu schalten (die Anlage bleibt eingeschaltet).

RESET ALARME

- ► Ein Reset kann auf eine der 3 beschriebenen Weisen ausgeführt werden:
- 1. Auf der Hauptseite des Menüs Alarme das Symbol RESET ALARME* berühren




*Wenn es zuvor der Seite hinzugefügt worden ist, siehe Abschnitt "SCHNELLBEFEHLE" auf Seite 19.

2. Wenn das Symbol nicht vorhanden ist, das Menü Alarme aufrufen und das Symbol für die Alarmeinstellungen drücken.



Mit dem betreffenden Symbol die Funktion SCHNELLBEFEHLE aufrufen.

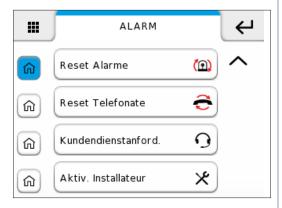

- ► Das Symbol der Funktion RESET ALARME
 Reset Alarme

 rückzusetzen.

 RESET ALARME

 rückzusetzen.
- 3. Eine (auch teilweise) Einschaltung der Alarmanlage vornehmen.



• Das System blendet keine Bestätigung der korrekten Ausführung der Funktion ein.

ZEITGESTEUERTE EINSCHALTUNGEN



» Eine Bildschirmseite bestätigt die Aktivierung / Deaktivierung der Funktion.

EINSCHALTUNG DER EINBRUCHMELDEANLAGE


Das Alarm-Menü aufrufen und auf das Symbol drücken, um Zugriff auf das Menü Optionen zu erhalten.



 Berühren Sie das Symbol INDIVID. EINSCHALTUNGEN.




▶ Auf das betreffende Symbol tippen, um den gewünschten Bereich auszuwählen.

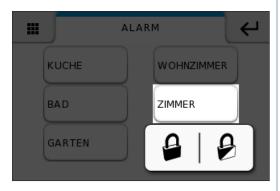


VOLLEINSCHALTUNG


▶ Berühren Sie das Symbol , um den ausgewählten Bereich ganz einzuschalten.

» Ein Bearbeitungsfenster wird geöffnet:

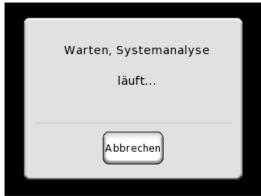

» Das System blendet ein Bestätigungsfenster ein.

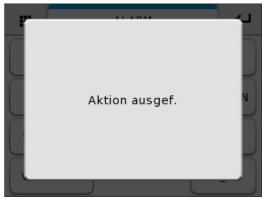

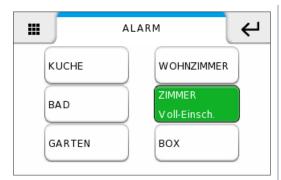

» Der eingegebene Bereich wird grün hervorgehoben; es wird auch die Art der ausgeführten Einschaltung angezeigt.

EINSCHALTUNG EINES TEILBEREICHS

► Berühren Sie das Symbol , um den ausgewählten Bereich teilweise einzuschalten.




- ▶ Die für die Teileinschaltung gewünschte Teilzone und die Art der Einschaltung auswählen.
- » Ein Bearbeitungsfenster wird geöffnet:



» Das System blendet ein Bestätigungsfenster ein.




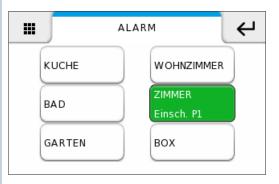


» Der eingegebene Bereich wird grün hervorgehoben; es wird auch die Art der ausgeführten Einschaltung angezeigt.

ABSCHALTUNG DER EINBRUCHMELDEANLAGE (1)

Das Alarm-Menü aufrufen und auf das Symbol tippen, um Zugriff auf das Menü Optionen zu erhalten.

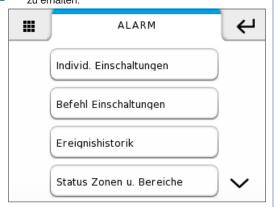

► Berühren Sie das Symbol INDIVID. EINSCHALTUNGEN.

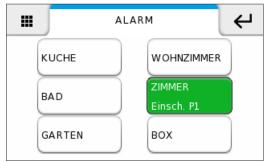

▶ Den abzuschaltenden Bereich auswählen.



- ▶ Berühren Sie das Symbol , um die Anlage im ausgewählten Bereich abzuschalten.
- » Ein Bearbeitungsfenster wird geöffnet:



» Das System blendet ein Bestätigungsfenster ein.




ABSCHALTUNG DER EINBRUCHMELDEANLAGE (2)



► Tippen Sie auf das Symbol des Vorhängeschlosses

/ , um das Menü der Bereiche der
Einbruchmeldeanlage aufzurufen.

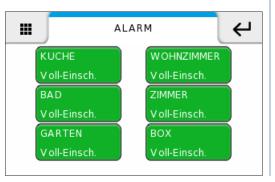

▶ Den abzuschaltenden Bereich auswählen.



► Berühren Sie das Symbol , um die Anlage im ausgewählten Bereich abzuschalten.

ALARMEINSTELLUNGEN

▶ Das Alarm-Menü aufrufen und auf das Symbol tippen, um Zugriff auf das Menü Alarme zu erhalten.



Auf das Symbol mit dem Namen der gewünschten Funktion tippen, um das betreffende Feld zu öffnen.




 Jede Änderung eines Parameters der ALARM - Funktion wird an die Zentrale übertragen. In diesem Fall wird eine Seite der Konfigurationsaktualisierung eingeblendet.

Konfiguration aktualisieren läuft ... Bitte warten

INDIVIDUELLE EINSCHALTUNGEN

Die Funktion erlaubt, die Bereiche der Anlage, den zugeordneten Status der Bereiche anzuzeigen und die Anlage der gewünschten Bereiche ein- / abzuschalten.

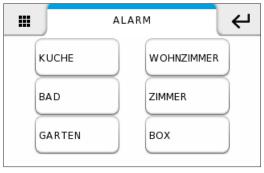


Es ist möglich, die angezeigten Bereiche ganz oder teilweise ein- und abzuschalten.

(Siehe EIN- UND ABSCHALTEN DER EINBRUCHMELDEANLAGE).

BEFEHL EINSCHALTUNGEN

Die Funktion gestattet weiterhin, zuvor erstellte Einschaltszenarien zu benutzen.

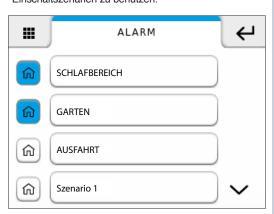

- Das Symbol mit dem Namen der Einschaltung berühren, um das entsprechende Szenario aufzurufen.
- » Ein Bearbeitungsfenster wird geöffnet:



» Das System blendet ein Bestätigungsfenster ein.

Aktion ausgef.

Es ist möglich, Verknüpfungen mit Einschaltungen der Hauptalarmseite (Home // Alarme /


- Das Symbol berühren, um die Einschaltung auf der Home-Seite der Alarmfunktion hinzuzufügen.
- » Das Symbol wird hellblau 俞



 Maximal können 4 verschiedene Einschaltbefehle auf der Hauptalarmseite eingefügt werden!

EREIGNISHISTORIK

Die Funktion erlaubt, den Speicher der vom System aufgezeichneten Ereignisse und der ausgelösten Alarme einzusehen.

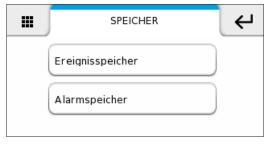

 Tippen Sie auf das Symbol des Speichers, den sie konsultieren möchten



- 1. Symbol Navigation Ereignisse / Alarme
- 2. Ausgewähltes/r Ereignis / Alarm (Datum + Uhrzeit)
- 3. Details Ereignis / Alarm

STATUS ZONEN UND BEREICHE

Die Funktion dient zur Überprüfung des Status der einzelnen Zonen / konfigurierten Bereiche der Anlage.



- Berühren Sie das Symbol, um das Verzeichnis der eventuellen Ausgeschlossenen / Isolierten / Offenen / Sabotierten - Defekten Zonen zu öffnen.
- √ Wenn keine Zone der angegebenen Bedingung entspricht.



√ Wenn einige Zonen dem Auswahlkriterium entsprechen.



Die verfügbaren Bereichen können mit den Symbolen
 / > durchblättert werden.

Befehle

SCHNELLBEFEHLE

Die Funktion gestattet die Auswahl der Schnellbefehltasten (Alarmtasten), die in die Home-Seite der Alarme aufgenommen werden sollen, oder die Ausführung eines der aufgeführten Befehle (Alarme).



- 1. Symbol Navigationsmenü
- 2. Liste der verfügbaren Schnellbefehle
- 3. Symbol für die Verknüpfung mit der Home-Seite Alarme (deaktiviert)
- 4. Symbol für die Verknüpfung mit der Home-Seite Alarme (aktiviert)
- Berühren Sie das Symbol , um eine Verknüpfung mit dem betreffenden Schnellbefehl auf der Home-Seite der Alarmfunktion herzustellen.
- » Das dem ausgewählten Befehl entsprechende Symbol wird hellblau 🛖.
- Das Symbol des gewünschten Alarms antippen, um diesen sofort zu aktivieren.

aufgeführt: Diebstahl H24 Brand Panik Raub. Überschwemmung Gas Arzt

werden die verfügbaren

Im Folgenden



BEFEHL AUSGÄNGE

Die Funktion erlaubt, den Status der in der Anlage vorhandenen Ausgänge zu ändern.



- 1. Symbol Navigationsmenü
- 2. Liste der verfügbaren Ausgänge
- 3. Symbol für die Verknüpfung mit der Home-Seite Alarme (aktiviert)
- 4. Symbol für die Verknüpfung mit der Home-Seite Alarme (deaktiviert)
- ▶ Berühren Sie das Symbol 🖳 , um eine Verknüpfung mit der betreffenden Funktion Befehl Ausgänge auf der Home-Seite der Alarmfunktion herzustellen.
- » Das dem ausgewählten Ausgang entsprechende Symbol wird hellblau 🚡.

 Das Symbol des gewünschten Ausgangs berühren, um auf seine Status einzuwirken.




- ▶ Den gewünschten Status wählen.
- · AKTIVIEREN, um den Ausgang zu aktivieren
- · DEAKTIV., um den Ausgang zu deaktivieren
- KIPPSCH., um den Status zu ändern (deaktiviert, wenn aktiv, und umgekehrt)
- » Das System bestätigt die Ausführung.



TELEFONREGISTER

Die Funktion gestattet, an dem in der Zentrale gespeicherten Telefonregister Änderungen vorzunehmen.

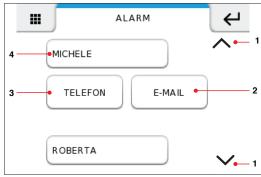

- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Änderung Mail des Kontakts
- 3. Änderung Telefonnummer des Kontakts
- 4. Änderung Name des Kontakts



Die Zentrale speichert bis zu 16 Kontakte.

▶ Das Symbol des zu ändernden Parameters wählen.



- ▶ Die gewünschten Änderungen vornehmen und dann mit dem Symbol bestätigen.
- » Das System bestätigt die Ausführung.




» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ... Bitte warten

OPTIONEN ALARME


Das Fenster Optionen enthält eine Reihe von Untermenüs, die für die verschiedenen Einstellungen des Alarmsystems bestimmt sind.

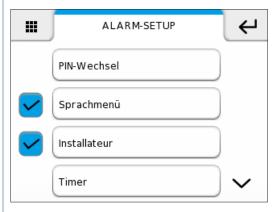

▶ Auf das gewünschte Symbol tippen, um das betreffende Fenster zu öffnen.

OPTIONEN - PIN-ÄNDERUNG

Das Fenster PIN-ÄNDERUNG gestattet, die den Teilnehmern zugewiesenen PIN-Codes zu ändern oder zu löschen.

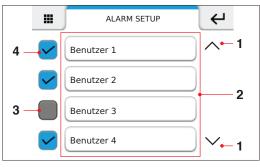

- 1. Symbol Navigationsmenü
- 2. Liste der verfügbaren Teilnehmer
- 3. PIN-Code Teilnehmer nicht aktiv
- 4. PIN-Code Teilnehmer aktiv

LÖSCHEN EINES TEILNEHMER-PIN-CODES

► Auf das Symbol tippen, um den PIN-Code des betreffenden Teilnehmers zu DEAKTIVIEREN.



- ► Die Aktion bestätigen.
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.



HINZUFÜGEN EINES TEILNEHMER-PIN-CODES

Auf das Symbol tippen, um den PIN-Code des betreffenden Teilnehmers zu AKTIVIEREN.



▶ Den PIN-Code eingeben und mit dem Symbol ✓ auf der betreffenden Seite bestätigen.



» Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ... Bitte warten

ÄNDERN EINES TEILNEHMER-PIN-CODES

▶ Das Symbol des gewünschten Teilnehmers berühren



- ▶ Den PIN-Code eingeben und mit dem Symbol ✓ auf der betreffenden Seite bestätigen.
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.


Konfiguration aktualisieren läuft ...

Bitte warten

OPTIONEN - SPRACHMENÜ

Die Option - falls aktiviert - ermöglicht teilweise das Management und die Überwachung der Zentrale per Telefon.

✓ Um die Funktion verwenden zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen eine KOMMUNIKATIONSPLATINE GSM Art. 30001301 und eine PLATINE SPRACHMELDUNGEN Art. 30001303 installiert werden

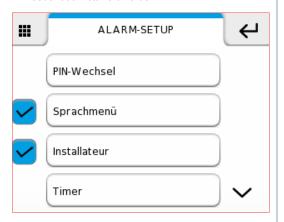

DAS SPRACHMENÜ AKTIVIEREN

- ► Das Symbol in Nähe des Symbols SPRACHMENÜ antippen, um die Funktion zu AKTIVIEREN.
- » Das System bestätigt die Ausführung.

Aktion ausgef.

» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...

Bitte warten

» Das Symbol wird hellblau



DAS SPRACHMENÜ DEAKTIVIEREN

- ► Das Symbol in Nähe des Symbols SPRACHMENÜ antippen, um die Funktion zu DEAKTIVIEREN
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...

Bitte warten

» Das Symbol wird grau



OPTIONEN - INSTALLATEUR

Die Option aktiviert / deaktiviert den Modus Installateur der Systemparameter der Zentrale.



DIE FUNKTION INSTALLATEUR AKTIVIEREN

- Nähe des Symbols ▶ Das Symbol INSTALLATEUR antippen, um die Funktion zu AKTIVIFREN
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...

Bitte warten

» Das Symbol wird hellblau



DIE FUNKTION INSTALLATEUR DEAKTIVIEREN

- ▶ Das Symbol in Nähe des Symbols INSTALLATEUR antippen, um die Funktion zu DEAKTIVIEREN
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...


Bitte warten

» Das Symbol wird grau



OPTIONEN - TIMER

Die Option gestattet, die Einschalttimer der Alarmzentrale zu aktivieren / zu deaktivieren.

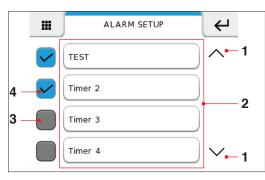

- 1. Symbol Navigationsmenü
- 2. Verzeichnis der verfügbaren Timer
- 3. Timer nicht aktiv
- 4. Timer aktiv

TIMER AKTIVIEREN

- ► Auf das Symbol tippen, um den betreffenden Timer zu AKTIVIEREN.
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...

Bitte warten

» Das Symbol wird hellblau



TIMER DEAKTIVIEREN

- ► Auf das Symbol tippen, um den betreffenden Timer zu deaktivieren.
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...


Bitte warten

» Das Symbol wird grau



OPTIONEN - DESKTOP ORGANISIEREN

Die Option erlaubt, die zuvor der Home-Alarmseite hinzugefügten Verknüpfungen mit Befehlen Einschaltungen / Schnellbefehlen / Befehlen Ausgänge zu entfernen

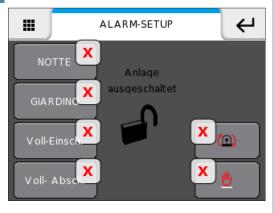

► Das Symbol X berühren, um die betreffende Verknüpfung zu entfernen.



- ▶ Das Löschen bestätigen.
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.



OPTIONEN - TÖNE

Die Funktion gestattet, die verschiedenen Warnsignale (Signaltöne) der Zentrale (durch Ein- oder Abschalten) zu verwalten.



- Symbol des Untermenüs "Töne" für Aktivierung der einzelne Töne
- Symbol Aktivierung / Deaktivierung der Wiedergabe der Töne

ALARM

- Durch Anwählen oder Abwählen der Funktion mit den Symbolen / (2) wird die Wiedergabe der im Untermenü "Töne" (1) gewählten akustischen Anzeigen aktiviert.
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...

Bitte warten

» Das Symbol ändert seinen Status



 Das Symbol "Töne" (1) antippen, um das Untermenü aufzurufen.

Im Untermenü kann festgelegt werden, welche akustischen Anzeigen von der Zentrale wiedergegeben werden sollen oder nicht.



- 1. Symbol Navigationsmenü
- 2. Verzeichnis der verfügbaren Signaltöne
- 3. Signalton aktiv
- 4. Signalton nicht aktiv
- ▶ Wählen Sie die Signaltöne durch Berühren des Symbols ...
- » Die Symbole der ausgewählten Signaltöne werden hellblau .

SIGNALTON AKTIVIEREN

- Auf das Symbol tippen, um den betreffenden Signalton zu AKTIVIEREN.
- » Das System bestätigt die Ausführung.



» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ...

Bitte warten

» Das Symbol wird hellblau

SIGNALTON DEAKTIVIEREN

- ► Auf das Symbol tippen, um den betreffenden Signalton zu DEAKTIVIEREN.
- » Das System bestätigt die Ausführung.




» Die Systemaktualisierung läuft.

Konfiguration aktualisieren läuft ... Bitte warten

» Das Symbol wird grau

OPTIONEN - KONFIGURATION

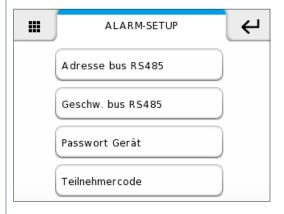

Zur Auswahl der zu ändernden Option auf das betreffende Symbol tippen.

ADRESSE BUS RS485



 Den gewünschten Wert eintippen und dann mit dem Symbol bestätigen.

GESCHW. BUS RS485



- ▶ Das Symbol berühren, um den gewünschten Wert auszuwählen.
- » Das Symbol wird hellblau



Standardgeschwindigkeit des BUS Comelit: 38400

GERÄTEPASSWORT



Den gewünschten Code eintippen und dann mit dem Symbol bestätigen.



Standardcode des Gerätes: 0 (Null)

TEILNEHMERCODE




 Den gewünschten Code eintippen und dann mit dem Symbol bestätigen.

SONSTIGES / ROLLLÄDEN / BELEUCHTUNG / BEWÄSSERUNG / AUTOMATIONEN


▶ Berühren Sie



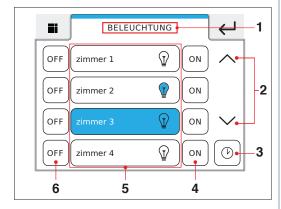

- 1. Beschreibung des Anzeigefelds
- 2. Symbol Scrollen der Seite
- 3. Symbol der Zeitplanung
- 4. Symbol EIN
- 5. Verfügbare Zimmer
- 6. Symbol OFF

Erläuterndes Beispiel Abschnitt BELEUCHTUNG

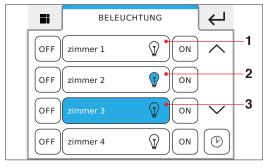

- 1. Zimmer vollständig abgeschaltet
- 2. Zimmer teilweise aktiviert
- 3. Zimmer voll aktiviert
- ► Tippen Sie auf ON / OFF, um die Zimmer oder die einzelnen Elemente zu aktivieren / deaktivieren.
- Bei Rollläden werden die Tasten on / off durch die Tasten / wersetzt.
- ▶ Berühren Sie und wählen Sie dann das gewünschte Zimmer, um Zugriff auf die Funktion der Zeitplanung zu erhalten (siehe Abschnitt Scheduling).
- Das Symbol des Zimmers antippen, um das Menü der einzelnen Elemente des Zimmers aufzurufen.

FUNKTIONEN



- 1. Ausgewähltes Zimmer
- 2. Tasten zum Scrollen der verfügbaren Zimmer
- 3. Details der Elemente der einzelnen Zimmer
- ► Tippen Sie auf ON / OFF, um die einzelnen Elemente zu aktivieren / deaktivieren.
- Berühren Sie (b) und wählen Sie dann das gewünschte Element, um Zugriff auf die Funktion der Zeitplanung zu erhalten (siehe Abschnitt Zeitplanung).

ZEITGESTEUERTE FUNKTIONEN

Einige Funktionen können über Zeitsteuerung verfügen: es kann eine Einschaltzeit der Funktion eingestellt werden.




Auf das gewünschte Symbol tippen, um das Menü Zeitsteuerung zu öffnen.




SCHEDULING

- ► Berühren Sie

 | Constiges | Constitution | Co
- ► Tippen Sie auf (□) und wählen Sie dann den Bereich, für den Sie die Zeitplanung ausführen möchten.
- » Das Symbol f\u00e4rbt sich hellblau vor der Auswahl des gew\u00fcnschten Bereichs
 1.

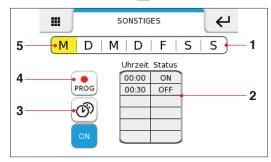

- 1. Leiste der Wochentage
- 2. Tabelle Zeiten / Status
- 3. Symbol Programm kopieren
- 4. Symbol Programmierung
- 5. Ausgewählter Tag
- Den gewünschten Tag auswählen und das Symbol
 enos
 antippen, um die Seite der Programmierung aufzurufen.

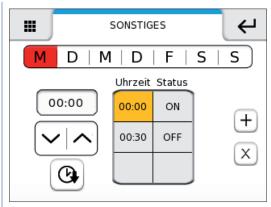


Es ist möglich, den gewählten Tag zu ändern, indem Sie in der oberen Leiste auf das betreffende Symbol tippen.

- » Der oder die gewählte/n Tag/e werden rot gekennzeichnet.
- ▶ Berühren Sie+, um eine Programmierung der Liste hinzuzufügen.
- ▶ Die Uhrzeit mit den Tasten eingeben und dann mit bestätigen.
- » Das Merkmal in Änderung wird gelb hervorgehoben.


SCHEDULING

- ▶ Berühren Sie X, um eine Programmierung zu löschen.
- ▶ Nach der Programmierung zur vorangehenden Bildschirmseite zurückkehren ✓.


Nach Rückkehr zur Hauptseite ist es möglich, die Programmierung der Aktivitäten eines bestimmten Tags auf andere Tage zu kopieren:

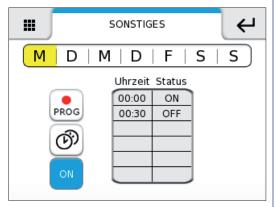

- Im oberen Bereich den zu kopierenden Wochentag auswählen.
- » Der Quellentag wird gelb hervorgehoben.
- ► Tippen Sie auf das Symbol ☑ und wählen Sie die Wochentage, auf die kopiert werden soll.
- » Die Zieltage werden in rot angezeigt.

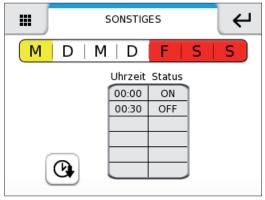


▶ Durch Antippen des Symbols bestätigen.




Einige Symbole erlauben, auf die eventuelle Verknüpfung einer Zeitplanung mit einer spezifischen Funktion hinzuweisen.

LICHT-DIMMER

DIMMBARE BELEUCHTUNG (regelbare Beleuchtungsstärke)

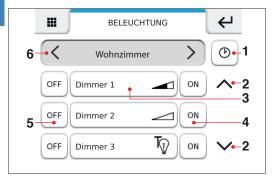


- 1. Symbol der Zeitplanung
- 2. Symbol Scrollen der Seite
- 3. Symbol Ausgang
- 4. Symbol EIN
- 5. Symbol OFF
- 6. Auswahl Bereiche

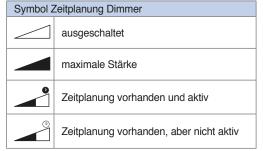

- ▶ Berühren Sie ON / OFF, um den betreffenden Ausgang ein- / abzuschalten.
 - » Der Anzeiger entleert sich vollständig bei abgeschaltetem Ausgang.
- Niederdrücken ON / OFF, um die Lichtstärke zu regeln.
- » Der Lichtstärkeanzeiger füllt sich in dem Maße, wie die Beleuchtungsstärke zunimmt.

ZEITPLANUNG DIMMER-LICHT

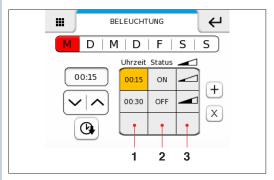

- 1. Spalte Uhrzeit
- 2. Spalte Status (ON / OFF)
- 3. Spalte Regelung der Lichtstärke
- Stellen Sie Uhrzeit und Status laut Beschreibung im Abschnitt "SCHEDULING" auf Seite 34 ein
- Stellen Sie zusätzlich die gewünschte Beleuchtungsstärke mit demselben Einschaltmodus ein.

LICHT-DIMMER / ANWESENHEIT

LICHT-DIMMER / ANWESENHEIT



(regelbare Beleuchtungsstärke / Anwesenheitssensor)

 Die Funktion DIMMER ANWESENHEIT gestattet dank des eingebauten Bewegungssensors, die Stärke der Dimmer-Beleuchtung zu erhöhen, wenn Anwesenheit erkannt wird, und auf Höflichkeitslicht zu senken oder abzuschalten, wenn keine Anwesenheit festgestellt wird.



- 1. Symbol der Zeitplanung
- 2. Symbol EIN
- 3. Symbol Ausgang
- 4. Symbol OFF
- 5. Auswahl Bereiche

Symbol Dimmer / Anwesenheit			
2	Funktion Anwesenheit aktiv		
2	Funktion Anwesenheit nicht aktiv (die Beleuchtung funktioniert wie ein normaler Dimmer)		
	Zeitplanung vorhanden und aktiv (die Beleuchtung funktioniert wie ein zeitgesteuerter Dimmer)		
	Zeitplanung vorhanden, aber nicht aktiv		

Ein-/ Ausschalten des Anwesenheitssensors

 Das Symbol des Ausgangs (3) antippen, um die Funktion Anwesenheit zu aktivieren oder deaktivieren (Funktion Anwesenheit nicht aktiv = Funktionsweise als normaler Dimmer)

Anwesenheit erkannt:

- Der Ausgang wird (mit dem zuletzt eingestellten Wert der Lichtstärke) für eine vorgegebene Zeit eingeschaltet.
- Mit einer länger anhaltenden Berührung der Taste ist es möglich, den Wert zu dimmern (nur solange Ausgang noch aktiv ist).
- Bei eingeschaltetem Anwesenheitssensor (ON) kann der Ausgang nicht mit kurzem Tastendruck EIN/AUS geregelt werden.


Anwesenheit nicht erkannt:

- Es ist möglich, einen Wert für Innenbeleuchtung einzustellen, die bei Bedingung "Anwesenheit" (Anwesenheit nicht erkannt) aktiviert wird.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit kehrt der Ausgang zum Wert Höflichkeitslicht zurück.

ZEITPLANUNG DIMMER-LICHT / ANWESENHEIT



• Die Aktivierung des Anwesenheitssensors schließt automatisch die Zeitplanung aus (falls vorhanden!).

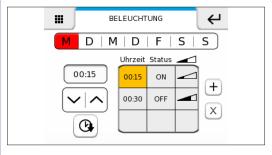


 Die Zeitplanung laut Beschreibung im Abschnitt "ZEITPLANUNG DIMMER-LICHT" auf Seite 36 vornehmen

RGB-BELEUCHTUNG


RGB-BELEUCHTUNG (regelbare Farb- und Lichtstärke)



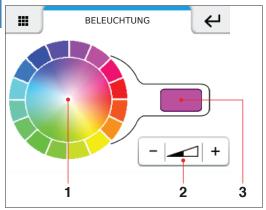

- 1. Farbskala
- 2. Intensitätsregelung Dimmer
- 3. Anzeige der gewählten Farbe
- ▶ Die Farbe durch Antippen des Anzeigers der Farbskala auswählen.
- ► Stellen Sie die Intensität auf die gewünschte Stärke ein durch Berühren der Symbole (-)(+).
- ► Für eine genauere Bestimmung der Farbe, die Anzeige der gewählten Farbe (3) berühren und danach die RGB-Zahlenwerte auf der Bildschirmseite eingeben.

SCHEDULING RGB-BELEUCHTUNG

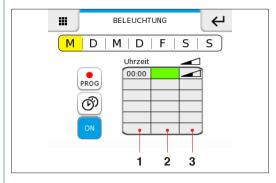

- 1. Spalte Uhrzeit
- 2. Spalte RGB-Farbe
- 3. Spalte Farbintensität (= OFF)
- ▶ Durch Eingabe der gewünschten Uhrzeit den Zeitplan festlegen, siehe Beschreibung im Abschnitt "SCHEDULING" auf Seite 34.
- ► Zusätzlich die Werte der Felder Farbe und Farbintensität auf dieselbe Weise einstellen.


KLIMAREGELUNG

Im Abschnitt Klima kann die Zimmertemperatur überwacht, geregelt und programmiert werden.

► Das Symbol antippen, um das Menü Klima



- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Verzeichnis der verfügbaren Zimmer
- 3. Zimmer mit abgeschalteter Klimaanlage
- 4. Zimmer mit eingeschalteter Klimaanlage
- ► Das betreffende Symbol berühren, um das gewünschte Zimmer auszuwählen.

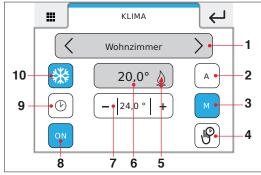

- 1. Auswahl des Zimmers
- Symbol automatische Betriebsart
- 3. Symbol manuelle Betriebsart
- 4. Symbol manuelle Zwangsbetriebsart
- 5. Anzeige Heizung \(\sqrt{\text{N}} \) / Kühlung \(\sqrt{\text{kin Betrieb.}} \)
- 6. Zimmertemperatur erfasst
- 7. Gewünschte Temperaturregelung
- 8. Symbol Ein-/Abschalten des gewählten Zimmers
- 9. Symbol des Menüs Zeitplanungen
- 10. Auswahl Sommer- / Winterbetrieb



- Benutzen Sie die Symbole ON / OFF zum Ein- / Ausschalten des Systems.
- ► Tippen Sie auf A / M, um die automatische / manuelle Betriebsart anzuwählen.
- » Das aktive Symbol wird hellblau

ZWANGSKLIMATISIERUNG

Es ist möglich, die (automatische oder manuelle) Programmierung für eine bestimmte Zeitspanne (Stunden oder Tage) zu erzwingen.

► Im Menü des betreffenden Bereichs das Symbol antippen



- Die Temperaturwerte und die Dauer des erzwungenen Zeitraums eingeben und dann START drücken.
- » Das Symbol START wird ersetzt.




- » Das Symbol 🕑 wird hellblau 🖞
- Nach Ablauf des Zwangszyklus kehrt die Anlage zu der zuvor eingestellten Betriebsart zurück (automatische oder manuelle Betriebsart).

SCHEDULING DER KLIMATISIERUNG


► Berühren Sie (ு) auf der Klimaseite, um die Funktion Zeitplanung der Klimatisierung aufzurufen.



 Die tägliche Programmierung der Klimatisierung muss sich verbindlich auf die 24 Stunden des Tags beziehen; die eventuell vom Benutzer nicht programmierten Zeiten werden automatisch vom System festgelegt.

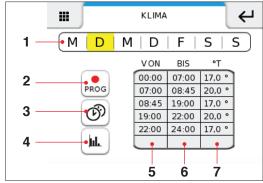

- 1. Leiste der Wochentage
- 2. Symbol Programmierung
- 3. Symbol Programm kopieren
- Symbol zur Anzeige des Histogramms der Programmierung
- 5. Spalte der Startzeit (VON)
- 6. Spalte der Abschaltzeit (BIS)
- 7. Temperaturspalte
- ► Den gewünschten Wochentag durch Antippen des betreffenden Symbols auf der oberen Leiste (1) auswählen; dann das Symbol Programmierung berühren PROG.

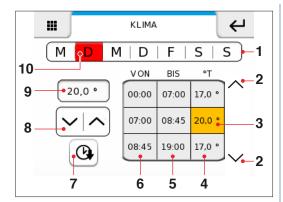


- 1. Leiste der Wochentage
- 2. Symbole zum Navigieren auf der Seite
- 3. Ausgewähltes Feld
- 4. Spalte der gewünschten Temperatur (T°)
- 5. Spalte der Abschaltzeit (BIS)
- 6. Spalte der Startzeit (VON)
- 7. Bestätigungssymbol
- 8. Symbol für Änderung des gewählten Wertes
- 9. Symbol des gewählten Wertes
- 10. Ausgewählter Tag
- Die gewünschten Zeitbereiche in der Spalte Abschaltzeit (5) eingeben und jedem mithilfe der Symbole Wertänderung die gewählte Temperatur zuweisen.
- ▶ Bestätigen Sie jede Eingabe mit dem Bestätigungssymbol 🖟.




 Es ist möglich, nur die Spalte Abschaltzeit "BIS" einzustellen; die Werte der Einschaltzeit werden automatisch vom System programmiert. Zur Änderung eines zuvor eingegebenen Wertes den betreffenden Wert, der gelb hervorgehoben wird, anwählen und mit den Änderungssymbolen ändern.

DIE PROGRAMMIERUNG KOPIEREN

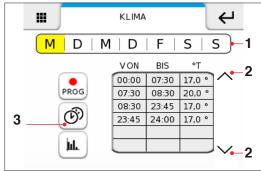


- 1. Leiste der Wochentage
- 2. Symbole zum Navigieren auf der Seite
- 3. Symbol Programm kopieren
- Im oberen Bereich den zu kopierenden Wochentag auswählen
- » Der Quellentag wird gelb hervorgehoben.

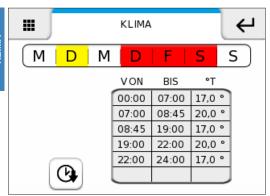

- ► Tippen Sie auf das Symbol und wählen Sie die Wochentage, auf die kopiert werden soll.
- » Die Zieltage werden in rot angezeigt.
- ► Durch Antippen des Symbols → bestätigen.

GRAFISCHE DARSTELLUNG DER KLIMAPROGRAMMIERUNG

Berühren Sie das Symbol h., um die grafische Darstellung der Klimaprogrammierung aufzurufen.

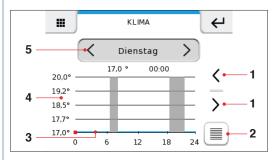

- 1. Symbol zur Auswahl der Zeitbereiche
- 2. Rückkehr zur Anzeige der Tabelle
- 3. Zeitachse (Zeitbereich)
- 4. Temperaturachse
- 5. Auswahl der Wochentage

VIDEOSPRECHSTELLE

RUF ENTGEGENNEHMEN

- √ Die LEDs der Tasten f
 ür Sprechverbindung und T
 ürschloss blinken nach einem Ruf.
- Die Taste berühren, um die Sprechverbindung mit der anrufenden Außensprechstelle zu aktivieren.
- ▶ Die Taste drücken, um das zugeordnete Türschloss zu betätigen.

MENÜ VIDEOSPRECHANLAGE



» Bei Vorliegen NEUER NACHRICHTEN f\u00e4rbt sich das Symbol Videosprechanlage teilweise hellblau. Das Symbol Videosprecht / Videosprecht antippen, um das Menü VIDEOSPRECH zu öffnen.

VIDEOSPRECH

14:49 - 17/07/2014

OW

VideoSekretär Relais Kameras


Anrufe Freisprechen

Auf das gewünschte Symbol tippen, um das betreffende Fenster zu öffnen.

VIDEOSEKRETÄR



- » Bei Vorliegen NEUER NACHRICHTEN f\u00e4rbt sich das Symbol VideoSekret\u00e4r teilweise hellblau.
- Das Symbol VideoSekretär berühren, um die gespeicherten Nachrichten anzuzeigen.

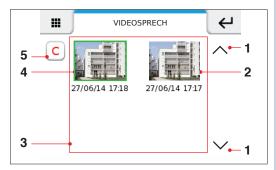

- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. NEUE Nachricht anzusehen
- 3. Gespeicherte Videonachrichten
- 4. Bereits angesehene Nachricht
- 5. Symbol Löschen der Nachricht


- Bei aktiver Funktion VideoSekretär kann das Bild von der Kamera an der Außensprechstelle aufgezeichnet werden, wenn ein Anruf getätigt wird. Es sind maximal 100 Aufzeichnungen von jeweils 10 Sekunden möglich.
- Die Aufzeichnungen werden im Format avi auf der SD-Karte im Ordner "Video" gespeichert und k\u00f6nnen auch auf einem PC mit SC-Kartenleser (oder Adapter) angezeigt werden.

ANZEIGEN EINER AUFZEICHNUNG

- Um eine Aufzeichnung anzusehen, das entsprechende Symbol antippen.
- » Nach der Wiedergabe kehrt das System automatisch zur vorangehenden Seite zurück.
- Die bereits angezeigten Aufzeichnungen sind durch einen grünen Rahmen (4) gekennzeichnet.
- Die NEUEN noch anzusehenden Aufzeichnungen haben keinen Rahmen.

ENTFERNEN EINER AUFZEICHNUNG


► Tippen Sie auf Und wählen Sie dann die zu löschende Aufzeichnung.

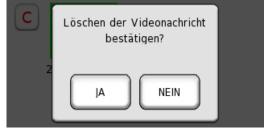


Das Löschen bestätigen.

RELAIS

Um die Liste der vorhandenen Relais anzuzeigen, das Menü Videosprech > Relais aufrufen.

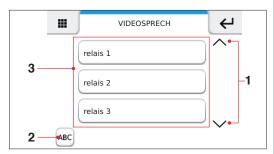

- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Symbol Namensänderung
- 3. Liste der vorhandenen Relais
- Das Symbol des gewünschten Relais antippen, um dieses zu aktivieren.
- » Eine Meldung bestätigt den Erfolg der Aktion.



» Sollte das Relais nicht verfügbar sein, erscheint die Meldung "Gerät nicht vorhanden".



 Um Relais hinzuzufügen / zu ändern / umzubenennen / zu entfernen siehe "RELAIS / KAMERAS / INTERNRUF / SELEKTIVE INTERNGESPRÄCHE" auf Seite 87.

KAMERAS


Um die Liste der vorhandenen Kameras anzuzeigen, das Menü Videosprech > Kameras aufrufen.



- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Symbol Namensänderung
- 3. Liste der vorhandenen Kameras
- Das Symbol der gewünschten Kamera berühren, um die Live-Bilder anzuzeigen.
- Mit jedem Symbol können bis zu 3 Kameras verknüpft werden, deren Bilder zyklisch angezeigt werden.
- Auf einen beliebigen Punkt des Bildschirms tippen, um zur Seite der verfügbaren Kameras zurückzukehren.
- » Sollte die Kamera nicht verfügbar sein, erscheint die Meldung "Gerät nicht vorhanden". (siehe Relais)
- Um Kameras hinzuzufügen / zu ändern / umzubenennen / zu entfernen siehe "RELAIS / KAMERAS / INTERNRUF / SELEKTIVE INTERNGESPRÄCHE" auf Seite 87.

INTERNGESPRÄCHE

Um die Liste der vorhandenen Interngespräche anzuzeigen, das Menü Videosprech > Intercom aufrufen.

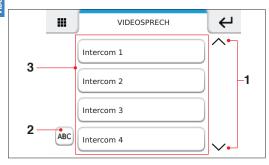

- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Symbol Namensänderung
- 3. Liste der vorhandenen Interngespräche
- Das Symbol des gewünschten Interngesprächs antippen, um den Anruf auszuführen.
- » Eine Meldung bestätigt den Erfolg der Aktion.



Interngespräch durchgeführt



» Sollte das Interngespräch nicht verfügbar sein, erscheint die Meldung "Teilnehmer nicht vorhanden".

Gerät nicht vorhanden

 Ist die GRUNDPLATTE 6214KC vorhanden (die auch im KIT 20001001K und im KIT 8171M enthalten ist), unterstützt das System nicht die Interngespräche!



- Ist die GRUNDPLATTE 6214KC vorhanden, FEHLT die Menüoption "INTERNGESPRÄCH"; nur die Option "ANRUFE" ist vorhanden.
- ${\mbox{\Large \cdot}}$ Die Funktion fehlt daher auch in anderen Menüs und dedizierten Optionsfeldern.
- Um Kameras hinzuzufügen / zu ändern / umzubenennen / zu entfernen siehe "RELAIS / KAMERAS / INTERNRUF / SELEKTIVE INTERNGESPRÄCHE" auf Seite 87.

UMBENENNEN VON RELAIS / KAMERAS / INTERNGSPRÄCHEN

▶ Die geforderte Funktion auswählen und dann den umzubenennenden Ausgang angeben.



► Den gewünschten Namen eintippen und mit bestätigen

ANRUFE

► Um die Liste der verfügbaren Anrufe anzuzeigen, das Menü Videosprech / Anrufe aufrufen



- 1. Verzeichnis der verfügbaren Anrufe
- 2. Symbol Scrollen der Seite



- Ist die GRUNDPLATTE 6214KC vorhanden, wird das Menü "ANRUFE" durch eine dedizierte und vereinfachte Version mit den Funktionen RUF EINFAMILIENHAUS und RUF ZWEIFAMILIENHAUS ersetzt.
- Die Funktionen HAUPTZENTRALE und WÄCHTER sind nicht vorhanden.
- Die Funktion ZUSATZZENTRALE wird durch ZENTRALE ersetzt.



FREISPRECHEN

- ► Das Symbol Freisprechen berühren, um die "Freisprechfunktion" zu aktivieren
- » Die Freisprechfunktion aktiviert automatisch die Sprechverbindung, ohne die Taste automatisch zu drücken.
- » Das Symbol wird hellblau



GEBÜHREN

► Das Symbol Gebühren Gebühren antippen, um den betreffenden Bereich aufzurufen.




- 1. Liste der verfügbaren Gebühren
- 2. Gebühr deaktiviert
- 3. Gebühr aktiviert
- ${}^{\raisebox{3.5pt}{\text{\circle*{1.5}}}}$ Das System überwacht ständig die von der Anlage aufgenommene Leistung.
- Falls der gemessene Wert einen vorgegebenen Grenzwert erreicht oder überschreitet, schaltet das System aktive Lasten ab, um den Gesamtverbrauch zu senken.
- Das System schaltet dann automatisch je nach Verbrauch der Anlage die Lasten wieder ein.
- ► Das Symbol antippen, um die Funktion der gewünschten Gebühren zu aktivieren
- » Das Symbol wird hellblau
- ▶ Das Symbol antippen, um die Funktion der gewünschten Gebühren zu deaktivieren.
- » Das Symbol wird grau

VERBRAUCH

Die Funktion Verbrauch gestattet die Überwachung des Verbrauch mithilfe von Diagrammen und Tabellen.

► Das Symbol (verbrauch verbrauch aufzurufen) berühren, um das Menü

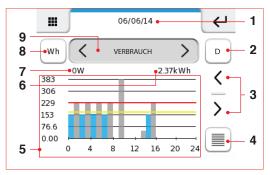


- 1. Angezeigter Zeitraum
- Symbol Wechsel des angezeigten Zeitraums (Tag / Monat / Jahr / Historik)
- 3. Scrollen der verfügbare Tage / Monate / Jahre / Historik
- 4. Wechsel der Ansicht (Grafik / Tabelle)
- 5. Grafischer Bereich Verbrauch / Zeitraum
- 6. Gesamtwert des Verbrauchs in der Grafik
- 7. Wert des Ist-Verbrauchs
- 8. Wechsel Maßeinheit / Währung
- 9. Scrollen der verfügbaren Zähler
- Wenn die Höchstgrenzen des Verbrauchs eingegeben sind, werden die Grenzwerte des Verbrauchs angezeigt:
- Im Grafikmodus: gelbe Kurve von 75% bis 100%. rote Kurve über 100%.
- Im "Tabellenmodus" sind die Felder durch Farben gekennzeichnet, die den Verbrauch anzeigen.

Period	kWh	
0-1	0.001	von 0% bis 75%
1-2	475.0	von 75% bis 100%
2-3	596.0	über 100%

VERGLEICH VERBRAUCH / PRODUKTION

Wenn Produktionseinheiten vorhanden sind (z.B. Photovoltaikmodule) kann das System einen Vergleich zwischen Stromerzeugung und Verbrauch liefern.

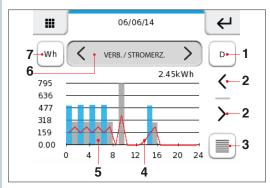


- 1. Symbol Wechsel des angezeigten Zeitraums
- 2. Scrollen der verfügbare Tage / Monate / Jahre
- 3. Wechsel der Ansicht (Grafik / Tabelle)
- 4. Produktionsgrafik
- 5. Verbrauchsgrafik
- 6. Scrollen der verfügbaren Grafiken
- 7. Wechsel Maßeinheit / Währung


SZENARIEN

Die Funktion Szenarien gestattet die Aktivierung von zuvor programmierten Szenarien (Gesamtheit der Bedingungen, die sich auf die Hausautomationen beziehen).

► Das Symbol Szenarien berühren, um das Menü Szenarien aufzurufen.

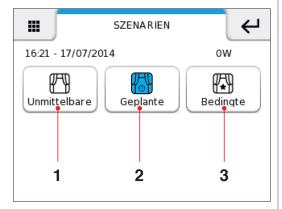

- 1. Symbol unmittelbare Szenarien
- 2. Symbol geplante Szenarien
- 3. Symbol bedingte Szenarien
- Eines der drei Symbole berühren, um das Menü des gewünschten Szenarios aufzurufen.

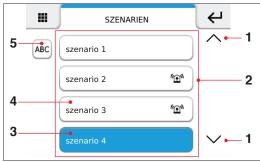

- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Verfügbare Szenarien
- 3. Aktives Szenario
- 4. Nicht aktives Szenario
- 5. Symbol Szenario umbenennen
- Das Symbol weist auf eine Funktion im Inneren des Szenarios hin, die mit der Einbruchmeldeanlage verknüpft ist.
- Um Szenarien zu erstellen / umzubenennen / zu ändern / zu löschen siehe "SETUP SZENARIEN" auf Seite 66.

EIN SZENARIO AKTIVIEREN

- Das Symbol eines nicht aktiven Szenarios berühren, um es zu aktivieren.
- ▶ Die Aktivierung bestätigen.



» Das Symbol Szenario wird blau.

EIN SZENARIO DEAKTIVIEREN

- Das Symbol eines aktiven Szenarios berühren, um es zu deaktivieren.
- ▶ Die Deaktivierung bestätigen.



» Das Symbol Szenario wird weiß.

EIN SZENARIO UMBENENNEN

- ► Das Symbol (ABC) antippen.
- » Das Symbol wird hellblau ABC



- Das Szenario, das umbenannt werden soll, anwählen
- ► Das virtuelle Tastenfeld benutzen, um das Szenario nach Belieben umzubenennen.



▶ Durch Antippen des Symbols ✓ die Änderung bestätigen.

BESCHREIBUNG DES SETUP-MENÜS

► Das Symbol Kinstellungen antippen, um das Setup-Menü



- 1. Symbol Scrollen des Menüs
- 2. Verfügbare Optionen des Setup-Menüs
- Zum Öffnen des gewünschten Untermenüs das Symbol des betreffenden Menüs antippen.
- » Die verfügbaren Optionen sind: Allgemeine Parameter / Videosprechanlage / Bedingungen / Verbrauch / Einbruchmeldeanlage / Szenarien / Schlüssel / Absicherung / Erweiterte Funktionen


SETUP - ALLGEMEINE PARAMETER




- 1. Symbol Scrollen des Menüs
- 2. Verfügbare Menüoptionen der allgemeinen Parameter
- ► Zum Öffnen des gewünschten Untermenüs das Symbol des betreffenden Menüs antippen.
- » Die verfügbaren Optionen sind: Sprache / Tasten- und Touchscreen-Sperre / Informationen / Lautstärkeregelung.

SPRACHE

Es ist möglich, die Sprache der Schnittstelle zu ändern.

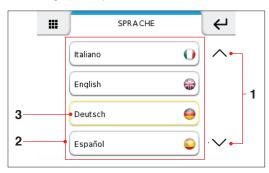

- 1. Symbol Scrollen des Menüs
- 2. Verfügbare Sprachen
- 3. Ausgewählte Sprache
- Wählen Sie gewünschte Sprache, indem Sie auf das betreffende Symbol tippen.



▶ Die Auswahl betätigen.



 Ist eine Zentrale Vedo installiert, wird automatisch die von der Zentrale benutzte Sprache eingestellt, ohne Berücksichtigung der gewählten Sprache.


TASTEN- UND TOUCHSCREEN-SPERRE

Die Funktion erlaubt, für 60 Sekunden alle Tasten und die Touchscreen zu sperren, um die Reinigung des Gerätes zu ermöglichen.



- ▶ Die Aktion bestätigen.
- » Nach 60 Sekunden wird das Gerät automatisch entsperrt.

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

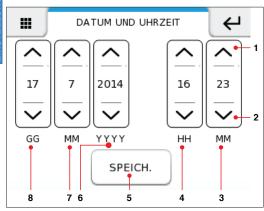


- 1. Symbol Werterhöhung
- 2. Symbol Wertverringerung
- 3. Spalte Minuten
- 4. Spalte Stunden
- 5. Symbol Speichern
- 6. Spalte Jahr
- 7. Spalte Monat
- 8. Spalte Tag
- √ Ist eine Alarmzentrale installiert, wird die Einstellung der Uhrzeit zu einer Alarmfunktion; daher wird die Eingabe des Passworts verlangt und die Änderung wirkt sich auf die Zentrale aus.
- ▶ Die Werte der gewünschten Optionen Tag / Monat / Jahr / Stunden / Minuten mit den Symbolen / eingeben.
- Speichern Sie abschließend die neue Konfiguration mit der Taste save



- Ist eine Zentrale Vedo installiert, empfängt das Gerät automatisch die Zeit- und Datumseinstellung von der Alarmzentrale (die Änderung wirkt sich auf das Gerät und alle angeschlossenen Supervisor aus).
- Anderenfalls wird auch die Funktion für die automatische Umstellung Winter-/Sommerzeit aktiviert mit der Möglichkeit zur benutzerdefinierten Gestaltung des Datums oder zur Verwendung des europäischen Standards.

INFORMATIONEN


Das Menü liefert Informationen über die Version der installierten Software.

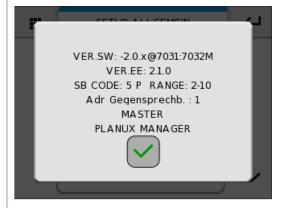


▶ Berühren Sie das Symbol ✓, um die Seite zu verlassen.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Es ist möglich, die Lautstärke von Läutwerk / Audio / Audio Interngespräch / Tasten /Alarme zu regeln.

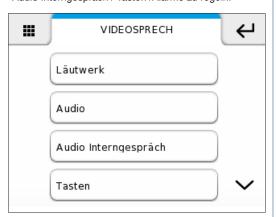

► Auf das Symbol der gewünschten Funktion tippen.

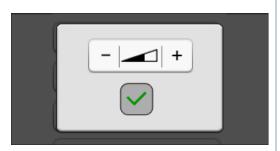

▶ Die Lautstärke mit den Symbolen und und einstellen, dann zur Bestätigung auf das Symbol tippen und um die Seite zu verlassen.

SETUP - VIDEOSPRECHFUNK



- 1. Symbol Melodienwahl
- 2. Aktive Option
- 3. Deaktivierte Option

MELODIEN EINSTELLEN

Es ist möglich, die Melodie der Anruf zu ändern.

- ► Das Symbol "Melodien einstellen" berühren.
- » Es öffnet sich ein Fenster mit den verschiedenen Rufarten.



- Die Rufart auswählen, deren Melodie Sie ändern möchten.
- » Es wird ein Fenster mit den verschiedenen Melodien aeöffnet.



- ► Tippen Sie zur Auswahl der gewünschten Melodie auf das Symbol ...
- » Das Symbol wird hellblau
- Das Symbol mit dem Namen des Läutwerks antippen, um den Klingelton anzuhören.

MEHRFACHADRESSE

Bei Aktivierung der Funktion läutet der Monitor jedes Mal, wenn eine im eingegebenen Bereich enthaltene Simplebus-Adresse angerufen wird.

- ▶ Das Symbol antippen, um die Funktion zu aktivieren.
- » Das Symbol wird hellblau
- ► Das Symbol antippen, um die Funktion zu deaktivieren
- » Das Symbol wird grau

Für die Konfiguration des Adressenbereichs siehe die Option des Setup Erweiterte Funktionen "ADRESSEN" auf Seite 90

VIDEOSEKRETÄR

Die Funktion VideoSekretär kann aktiviert / deaktiviert werden.

- ▶ Das Symbol antippen, um die Funktion zu aktivieren.
- » Das Symbol wird hellblau
- ► Das Symbol ✓ antippen, um die Funktion zu deaktivieren.
- » Das Symbol wird grau

SETUP - BEDINGUNGEN

Es ist möglich, einige zuvor programmierte Bedingungen zu aktivieren / deaktivieren.



- 1. Bedingung nicht aktiv
- 2. Bedingung aktiv
- 3. Liste der verfügbaren Bedingungen
- Das Symbol on berühren, um die gewünschte Bedingung zu aktivieren.
- » Das Symbol mit dem Namen der Bedingung wird hellblau.
- ► Das Symbol off berühren, um die gewünschte Bedingung zu deaktivieren.
- » Das Symbol mit dem Namen der Bedingung wird wieder weiß.

SETUP - VERBRAUCH

Das Menü Verbrauch ermöglicht die Verwaltung einiger Optionen, die den Verbrauch betreffen.



- 1. Symbole zum Navigieren auf der Seite
- 2. Liste der verfügbaren Optionen
- » Die verfügbaren Optionen sind: Toolbar / Währung / K CO2 / Anzeige / Gebühren / Grenzwerte / Auf Null stellen / Einstellungen.
- Auf das Symbol der gewünschten Funktion tippen, um das betreffende Menü zu öffnen.

TOOLBAR

Sie können auswählen, welcher von den auf der Toolbar des Hauptmenüs verfügbaren Zähler angezeigt werden soll.



- 1. Symbole zum Navigieren auf der Seite
- 2. Ausgewählter Zähler
- 3. Liste der verfügbaren Zähler
- ► Tippen Sie zur Auswahl auf das Symbol des gewünschten Zählers.
- » Das Symbol wird hellblau



Es kann jeweils nur ein Zähler ausgewählt werden!

WÄHRUNG

Es ist möglich, die Währung auszuwählen, in der die Kosten des Verbrauchs angezeigt werden sollen.

√ Um den Verbrauch anzuzeigen, müssen die Gebühren eingegeben werden (siehe SETUP / VERBRAUCH / GEBÜHREN)



- ► Tippen Sie zur Auswahl auf das Symbol der betreffenden Währung.
- » Das Symbol wird hellblau

EINSTELLUNGEN




Bei Anwahl der Option BENUTZERDEFINIERT können Sie der Währung einen Namen aus 3 Buchstaben/Zahlen geben.

▶ Den gewünschten Namen eintippen und dann mit dem Symbol / bestätigen.

K CO2

K CO2

Bei Anlagen zur Energieproduktion (Photovoltaikmodule....) kann die Konstante CO² eingegeben werden, um das nicht in die Umwelt freigesetzte CO² zu überwachen.

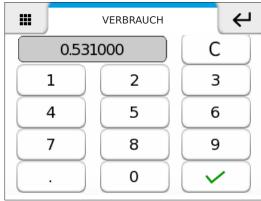

- ▶ Stellen Sie den gewünschten Wert K CO²ein und bestätigen Sie mit
- √ Wenden Sie sich an den Installateur der Anlage für den Wert K CO2

ANZEIGE

Sie können unter den verfügbaren Zählern diejenigen wählen, die angezeigt werden sollen.



- 1. Symbol Änderung Zählername
- 2. Liste der verfügbaren Zähler
- 3. Symbol Scrollen der Seite
- 4. Abgewählter Zähler
- 5. Ausgewählte Zähler
- Das Symbol berühren, um den gewünschten Zähler auszuwählen.
- » Das Symbol wird hellblau
- Das Symbol berühren, um den Zähler abzuwählen.
- » Das Symbol wird grau



Es kann jeweils mehrere Zähler ausgewählt werden!

ANZEIGE - EINEN ZÄHLER UMBENENNEN

Sie können die Zähler umbenennen.

► Tippen Sie auf ABC und wählen Sie dann den umzubenennenden Zähler.



EINSTELLUNGEN


GEBÜHREN

Die Gebühren der Zählen können nach Zeitabschnitten eingestellt werden.

» Die Information wird für die Erstellung der Verbrauchsdiagramme im Menü Verbrauch verwendet.



» Den gewünschten Zähler auswählen

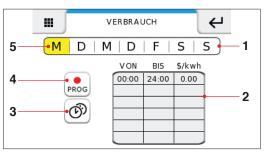


- 1. Leiste der Wochentage
- 2. Tabelle Zeiten / Preis
- 3. Symbol Programm kopieren
- 4. Symbol Programmierung
- 5. Ausgewählter Tag

Den gewünschten Tag auswählen und das Symbol PROS antippen, um die Seite der Programmierung aufzurrufen.

Es ist möglich, den gewählten Tag zu ändern, indem Sie in der oberen Leiste auf das betreffende Symbol tippen.

» Der oder die gewählte/n Tag/e werden rot gekennzeichnet.

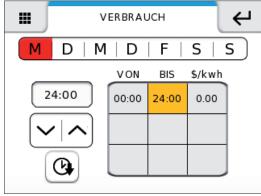


- ▶ Den gewünschten Zeitbereich wählen, dann die Uhrzeit mit den Tasten ✓ | ∧ eingeben und mit bestätigen.
- » Das Merkmal in Änderung wird gelb hervorgehoben.



 Die tägliche Programmierung der Gebühren muss die ganzen 24 Stunden des Tags umfassen! Die eventuell nicht programmierten Stunden werden automatisch vom System eingestellt.


- ▶ Den gewünschten Einheitspreis eingeben.
- BEISPIEL: Die Kosten für 1 kWh mit einem Wert von 20 Cents € pro Einheit angeben.
- 20 cents/Euro = 0,020 €
- Auf der Seite den Wert 0,020 eingeben

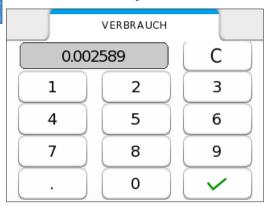

► Den gewünschten Wert eintippen und dann mit dem Symbol ✓ bestätigen.

Die Programmierung eines bestimmten Tags kann auf die anderen Wochentage kopiert werden:

- ► Das Symbol (ⓑ) antippen
- ▶ Die gewünschten Tage auf der oberen Leiste auswählen
- Mit dem Symbol das Kopieren Änderung bestätigen.

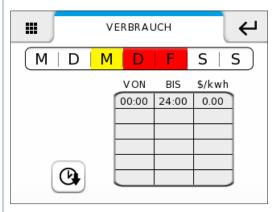

GRENZWERTE

Es ist möglich, die Höchstgrenzen des Verbrauchs pro Stunde / Tag / Monat / Jahr festzulegen, sodass im Diagramm und in der Tabelle des Verbrauchs die Überschreitung der für den Zeitraum vorgegebenen Schwelle sofort sichtbar ist

- » Im Grafikmodus: die gelbe Linie zeigt den Verbrauch von 75% bis 100% der eingestellten Schwelle, die rote Linie den Verbrauch über 100% der vorgegebenen Schwelle.
- » Im "Tabellenmodus" sind die Felder mit denselben Kriterien durch Farben gekennzeichnet, die den Verbrauch angeben.



- 1. Zählerauswahl
- 2. Eingetippter / eingestellter Wert
- 3. Tabelle Zeitraum / Grenze mit eingestellten Schwellenwerten
- 4. Ausgewählter Schwellenwert

Um einen oder mehrere Grenzwerte zu ändern:

- 1. Den gewünschten Zähler auswählen
- 2. Wählen Sie den gewünschten Wert.
- 3. Den neuen Wert für den Zeitraum eingeben.
- 4. Durch Antippen des Symbols bestätigen.

NULLSTELLUNG (ZÄHLER)


Die Funktion Nullstellung führt einen Reset aller Zähler aus.



- ► Nullstellung bestätigen.
- » Die Zähler werden auf Null rückgesetzt.

VERBRAUCH - EINSTELLUNGEN

Die Funktion gestattet die Änderung einiger Merkmale der installierten Zähler



- Unter den verfügbaren Zählern den gewünschten auswählen
- » Ein Fenster mit den Merkmalen des veränderbaren Zählers wird geöffnet.



▶ Das zu ändernde Merkmal auswählen:

VERBRAUCH - IMP. - MASSEINHEIT



► Den gewünschten Wert eintippen und dann mit dem Symbol ✓ bestätigen.


VERBRAUCH - IMP. - IMPULSE

√ BEISPIEL: Der Impulszähler miss 1 m3 pro 10 Impulse; für die Optionen IMPULSE und ZUNAHME die Werte 10 und 1 eingeben.



 Den gewünschten Wert eintippen und dann mit dem Symbol bestätigen.


VERBRAUCH - IMP. - ZUNAHME

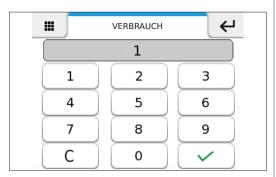

 Den gewünschten Wert eintippen und dann mit dem Symbol bestätigen.

VERBRAUCH - IMP. -MESSBEREICHSFAKTOR

 Dieser Parameter dient zum Einstellen der Umwandlung der angezeigten Maßeinheit. Wenn Sie zum Beispiel für die Heizanlage einen Wärmemengenzähler benutzen, den Wert aber in Joule anzeigen möchten.

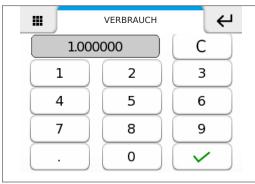

 Den gewünschten Wert eintippen und dann mit dem Symbol bestätigen.

SETUP - EINBRUCHMELDEANLAGE

 Das Alarm - Passwort eintippen und dann mit dem Symbol bestätigen.





- Die Sektion des Menüs SETUP / EINBRUCHMELDEANLAGE entspricht dem Abschnitt ALARME / EINSTELLUNGEN (OPTIONEN des vorliegenden Benutzerhandbuchs.
- Siehe Abschnitt ALARM-OPTIONEN für die eingehende Beschreibung der Menüfunktionen.


SETUP - SZENARIEN

Das Menü gestattet das Erstellen, Umbenennen, Ändern oder Löschen eines oder mehrerer Szenarien, die in einer der drei Kategorien verfügbar sind.



▶ Das entsprechende Symbol antippen, um die gewünschte Kategorie zu öffnen.

SETUP - UNMITTELBARE SZENARIEN

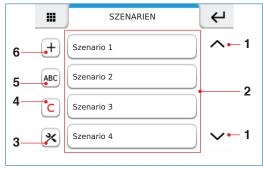

- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Verfügbare Szenarien
- 3. Symbol Szenario ändern
- 4. Symbol Szenario löschen
- 5. Symbol Szenario umbenennen
- 6. Symbol neues Szenario

AKTIVIERUNG DES SZENARIOS

► Tippen Sie auf das Symbol des gewünschten Szenariums. um dieses aufzurufen.



ERSTELLEN EINES NEUEN SZENARIOS

► Tippen Sie auf das Symbol neues Szenario +




- ► Dem Szenario einen Namen zuweisen und dann mit dem Symbol ✓ bestätigen.
- » Eine Bildschirmseite zeigt die Funktionen, die zum Einfügen in das Szenario verfügbar sind.



- » Einem Szenario können folgende Funktionen zugeordnet werden: Klima / Sonstiges / Rollläden / Beleuchtung / Bewässerung / Automationen / Videosprechfunk / Alarme.
- Auf das Symbol der gewünschten Funktion tippen, um diese dem Szenario zuzuordnen.
- » Es wird das Fenster der ausgewählten Funktion eingeblendet, in dem die spezifischen Merkmale der Funktion (z.B. Zone, Zeitplanungen, Status...) für die Aktivierung gewählt werden können.



- 1. Symbol, das die gewählte Funktion kennzeichnet
- 2. Symbol Scrollen der Seite
- 3. Symbol zur Auswahl des Zimmers / Ausgangs
- 4. Symbol mit Namen des Zimmers / des einzelnen Ausgangs
- 5. Verfügbare Zimmer / Ausgänge
- ▶ Das Symbol berühren, um das gesamte Zimmer zu wählen.

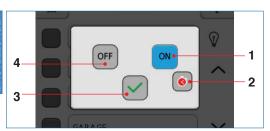

- 1. Symbol Status Ein
- 2. Verzögerung Szenario
- 3. Bestätigungssymbol
- 4. Symbol Status Aus
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Status mit dem betreffenden Symbol und bestätigen Sie mit ✓.

Es ist möglich, in ein Szenario auch einen oder mehrere einzelne Ausgänge einzufügen:


Auf das Symbol mit dem Namen der Zone / des Zimmers tippen, dann mit den Symbolen die gewünschten Ausgänge anwählen.



- ▶ Wählen Sie den gewünschten Status mit dem betreffenden Symbol und bestätigen Sie mit ✓.
 - » Die Symbole werden hellblau



- Im Fall der ROLLLÄDEN werden die Symbole ON / OFF durch die Symbole ersetzt.
- Im Falle der RGB-BELEUCHTUNG und DIMMER sind auch die Symbole für Farbeinstellung und Farbintensität verfügbar.
- Im Falle des VIDEOSPRECHFUNKS kann nur die VERZÖGERUNGSZEIT des Szenarios eingestellt werden.
- Im Falle der ALARMFUNKTION muss vor Aktivierung der Alarmfunktion DER ALARMCODE EINGEGEBEN werden.
- Für die detaillierte Beschreibung jeder Funktion (Alarme / Videosprechfunk / Klima / Sonstiges / Rollläden / Beleuchtung / Bewässerung / Automationen) siehe die spezifischen Kapitel des Benutzerhandbuchs.
- Nach dem Einfügen der Funktionen auf das Symbol
 tippen, um die Funktion zu verlassen.
- » Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

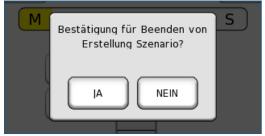

EINSTELLUNGEN

Die Aktion bestätigen.




- ▶ Berühren Sie 🗒, um die Änderungen des Szenarios zu übernehmen
- » Das System kehrt zum Menü des gewählten Szenarios zurück. (Unmittelbare / Geplante / Bedingte)
- ▶ Berühren Sie C, um die Änderungen des Szenarios rückgängig zu machen.
- » Das System kehrt zum Menü des gewählten Szenarios zurück. (Unmittelbare / Geplante / Bedingte)

FUNKTIONSVFRZÖGFRUNG

FUNKTIONSVERZÖGERUNG

Durch Eingabe einer Verzögerungszeit ist es möglich, die im Szenario eingefügten Befehle mit einer vorgegebenen Verzögerung auszuführen. So können zum Beispiel die Leuchten eines Gartenwegs nacheinander in einem Abstand von jeweis 5 Sekunden eingeschaltet werden. 🖳 Dazu eine Verzögerung von 5 Sekunden für das zweite Licht, von 10 Sekunden für das dritte usw. einstellen.

▶ Tippen Sie im Eingabefenster der Funktion im Szenario auf das Symbol Verzögerung Szenario

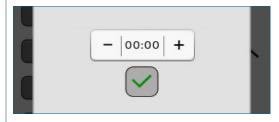

- ▶ Die gewünschte Verzögerungszeit mit den Symbolen und + (Minuten : Sekunden) eingeben und danach mit dem Symbol / bestätigen.
- » Das Symbol (wird grün.

LÖSCHEN EINES SZENARIOS

- ► Tippen Sie auf das Symbol Szenario löschen C
- » Das Symbol wird hellblau
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol des zu löschenden Szenarios.



» Das System kehrt zum Menü des gewählten Szenarios zurück. (Unmittelbare / Geplante / Bedingte)

UMBENENNEN EINES SZENARIOS

- ► Tippen Sie auf das Symbol Szenario umbenennen ABC
- » Das Symbol wird hellblau ABC



▶ Tippen Sie auf das Symbol des umzubenennenden Szenarios.




▶ Das Szenario umbenennen und dann mit dem Symbol < bestätigen.

ÄNDERN EINES SZENARIOS

- lacktriangle Tippen Sie auf das Symbol Szenario ändern $[m{lpha}]$
- » Das Symbol wird hellblau 🔀
- ► Tippen Sie auf das Symbol des ändernden Szenarios



- ▶ Die gewünschten Optionen ändern.
- Wenn ein oder mehrere Merkmale einer Funktion aktiv sind, ist das Symbol hellblau.
- ▶ Berühren Sie nach Beendigung der Änderungen das Symbol ← ...
- » Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.

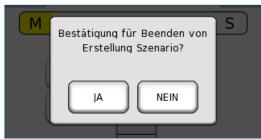

Die Aktion bestätigen.




- ▶ Berühren Sie 📋, um die Änderungen des Szenarios zu übernehmen.
- » Das System kehrt zum Menü des gewählten Szenarios zurück. (Unmittelbare / Geplante / Bedingte)
- ▶ Berühren Sie C, um die Änderungen des Szenarios rückgängig zu machen.
- » Das System kehrt zum Menü des gewählten Szenarios zurück. (Unmittelbare / Geplante / Bedingte)

SZENARIO KLIMA

 Auf das Symbol der Klimafunktion tippen, um diese dem Szenario zuzuordnen.




- ► Das Symbol berühren, um das betreffende Zimmer auszuwählen
- » Es wird ein Fenster mit den Details der Programmierung des ausgewählten Zimmers eingeblendet.

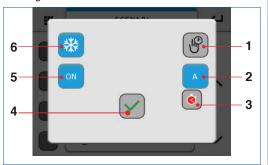

- 1. Personalisierte zeitgesteuerter Zwangsmodus
- 2. Automatische / manuelle Betriebsart
- 3. Verzögerung Szenario
- 4. Bestätigungssymbol Änderungen
- 5. Symbol Ein- / Ausschalten
- 6. Symbol Sommer- Winterbetrieb (Kühl- /Heizbetrieb)
- Die eventuellen Änderungen vornehmen und dann mit dem Symbol bestätigen.
- » Das System kehrt zur Seite der für die Klimatisierung verfügbaren Zimmer zurück.
- » Das Symbol des im Szenario eingefügten Zimmer wird hellblau.


SETUP - GEPLANTE SZENARIEN

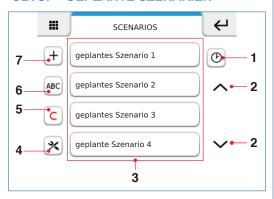


- 1. Symbol der Zeitplanung
- 2. Symbol Scrollen der Seite
- 3. Verfügbare Szenarien
- 4. Symbol Szenario ändern
- 5. Symbol Szenario löschen
- 6. Symbol Szenario umbenennen
- 7. Symbol neues Szenario

ERSTELLEN EINES NEUEN GEPLANTEN SZENARIOS

- ▶ Die im Abschnitt "ERSTELLEN EINES NEUEN SZENARIOS" auf Seite 67 beschriebenen Aktionen ausführen und danach das Symbol ← antippen, um nach dem Einfügen der gewünschten Funktionen das Szenario zu verlassen.
- » Das System öffnet die Seite der Zeitplanung des Szenarios.

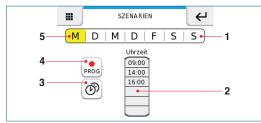

- 1. Leiste der Wochentage
- 2. Tabelle Programmierung der Zeiten
- 3. Symbol Programm kopieren
- 4. Symbol Programmierung
- 5. Ausgewählter Tag
- ► Tippen Sie auf das Symbol Programmierung PROS, um die Programmierung einzufügen oder zu ändern.

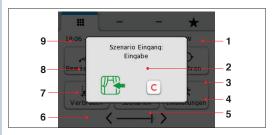

- 1. Leiste der Wochentage
- 2. Ausgewählter Zeitbereich
- 3. Zeitbereich hinzufügen
- 4. Zeitbereich löschen
- 5. Tabelle Zeitbereiche
- 6. Bestätigen
- 7. Symbol Regelung Zeitbereich
- 8. Eingestellter Wert
- 9. Ausgewählter Tag

- ► Um einen neuen Zeitbereich einzufügen, das Symbol + antippen.
- » Ein neuer Zeitbereich (00:00) erscheint in der Tabelle Zeitbereiche.
- » Im Falle mehrerer Zeitbereichen werden diese vom System automatisch chronologisch geordnet.
- Einen der Zeitbereiche aus der Tabelle wählen und dann das Symbol X antippen, um einen Zeitbereich zu löschen.
- Nach Abschluss der Zeitplanung das Symbol antippen, um die Seite zu verlassen.

Die Programmierung eines bestimmten Tags kann auf die anderen Wochentage kopiert werden:

- ▶ Das Symbol antippen
- ▶ Die gewünschten Tage auf der oberen Leiste auswählen
- Mit dem Symbol das Kopieren Änderung bestätigen.
- Berühren Sie nach Beendigung der Änderungen das Symbol —.
- » Zum Verlassen dieselbe Vorgehensweise wie für die nicht geplanten SZENARIEN verwenden.

LÖSCHEN EINES GEPLANTEN SZENARIOS

Siehe "LÖSCHEN EINES SZENARIOS" auf Seite 70.

UMBENENNEN EINES GEPLANTEN SZENARIOS

Siehe "UMBENENNEN EINES SZENARIOS" auf Seite 70.

ÄNDERN EINES GEPLANTEN SZENARIOS

Siehe "ÄNDERN EINES SZENARIOS" auf Seite 71.



• Nach Beendigung der Änderungen wird die Seite der Zeitplanung geöffnet (siehe GEPLANTE SZENARIEN).

SETUP - BEDINGTE SZENARIEN




- 1. Symbol Bedingung
- 2. Symbol Scrollen der Seite
- 3. Verfügbare Szenarien
- 4. Symbol Szenario ändern
- 5. Symbol Szenario löschen
- 6. Symbol Szenario umbenennen
- 7. Symbol neues Szenario

 Das BEDINGTE SZENARIO erlaubt die Ausführung eines Szenarios nur für den Fall, dass eines der eingestellten Ereignisse eintritt, die folgende Funktionen betreffen können: VIDEOSPRECHSTELLE (Beispiel bei einem Anruf von der Außensprechstelle die Außenbeleuchtung einschalten), ALARM (Beispiel = wenn die Sensoren eines Zimmers für 5 Minuten keine Anwesenheit feststellen, wird die Beleuchtung in diesem Raum abgeschaltet), DOMOTIK (Beispiel = wenn einer der Eingänge schließt, der mit dem Software-Programm als "Eingang" konfiguriert ist, wird das zugeordnete Szenario ausgeführt).

ERSTELLEN EINES NEUEN BEDINGTEN SZENARIOS

- ▶ Die im Abschnitt "ERSTELLEN EINES NEUEN SZENARIOS" auf Seite 67 beschriebenen Aktionen ausführen und danach das Symbol ← antippen, um nach dem Einfügen der gewünschten Funktionen die Seite zu verlassen.
- » Das System öffnet die Seite Bedingung des Szenarios einstellen.

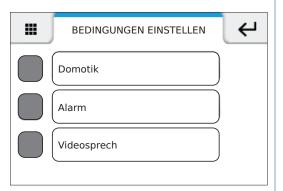

 Auf das gewünschte Symbol der gewünschten Kategorie tippen, um das betreffende Menü zu öffnen.

BEDINGUNGEN DOMOTIK




- ▶ Das Symbol berühren, um die gewünschte Bedingung auszuwählen.
- » Das Symbol wird hellblau



 Jede mit der Funktion DOMOTIK verknüpfte Bedingung kann nur einem einzigen Szenario zugeordnet werden. Das System erlaubt nicht die Wahl der Domotik-Bedingungen, die bereits einem bedingten Szenario zugewiesen sind.

ALARMBEDINGUNGEN

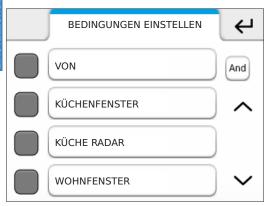

- Berühren Sie das Symbol, um unter den verfügbaren Optionen den gewünschten Eingang auszuwählen.
- » Das System öffnet eine Seite für die Auswahl des gewünschten Status des Eingangs.



Es können zusätzliche Eingänge gewählt werden. Die Funktion UND / ODER für den gewünschten Wert mit dem Symbol And / Or einstellen.

- » Es wird eine Seite für die Auswahl des Timers aufgerufen, der mit dem gewählten Status verknüpft ist.



- Den gewünschten Timer mit den Symbolen
 (Minuten: Sekunden) einstellen und danach mit dem Symbol
 bestätigen.
- Berühren Sie nach Beendigung der Änderungen das Symbol —I.
- » Den Austritt bestätigen und auswählen, ob die ausgeführten Änderungen des Szenarios gespeichert werden sollen.

LÖSCHEN EINES BEDINGTEN SZENARIOS

Siehe "LÖSCHEN EINES SZENARIOS" auf Seite 70.

UMBENENNEN EINES GEPLANTEN SZENARIOS

Siehe "UMBENENNEN EINES SZENARIOS" auf Seite 70.

ÄNDERN EINES GEPLANTEN SZENARIOS

Siehe "ÄNDERN EINES SZENARIOS" auf Seite 71.




 Nach Beendigung der Änderungen wird die Seite der Scheduling geöffnet (siehe GEPLANTE SZENARIEN).

SETUP - SCHLÜSSEL



• Vor der Ausführung des Schritts muss das Alarm-Passwort eingegeben werden. Mit

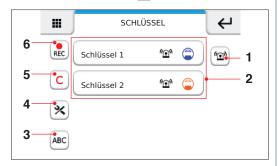

- 1. Symbol Schlüssel in Zentrale registrieren
- 2. Liste der registrierten Schlüssel
- 3. Symbol Schlüsselname ändern
- 4. Symbol Schlüsselfunktion ändern
- 5. Symbol Schlüssel löschen
- 6. Symbol neuen Schlüssel registrieren

EINEN NEUEN SCHLÜSSEL REGISTRIEREN

- ► Das Symbol antippen.
- » Das System blendet die Seite ein:



 Den Schlüssel vor dem Sensor (•) vorbeiziehen oder das Symbol C berühren, um den Vorgang abzubrechen.




DEN SCHLÜSSEL IN DER ZENTRALE REGISTRIEREN

Einige Funktionen erfordern die Verknüpfung des Schlüssels mit der Alarmzentrale, um korrekt zu funktionieren.

» Falls der Schlüssel nicht registriert ist, wird folgende Meldung eingeblendet:



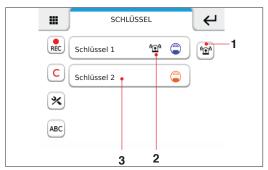

- 1. Symbol Schlüssel registrieren
- 2. Symbol Schlüssel in Zentrale registriert
- 3. Symbol Schlüssel noch nicht in Zentrale registriert

- ▶ Berühren Sie auf der Hauptseite das Symbol [🏝]
- » Das Symbol wird hellblau:
- ▶ Den zu registrierenden Schlüssel auswählen.




- ▶ Unter den verfügbaren Benutzern denjenigen auswählen, dem der Schlüssel zugewiesen werden soll; dazu auf das betreffende Symbol tippen.
- » Das System blendet ein Bestätigungsfenster ein.



ENTFERNEN EINES SCHLÜSSELS

Es ist möglich, jeden zuvor geschaffenen Schlüssel zu entfernen.

- Das Symbol C antippen (das Symbol wird hellblau), dann - unter den verfügbaren Schlüsseln - den zu entfernenden auswählen.
- » Ein Hinweisfenster wird geöffnet.

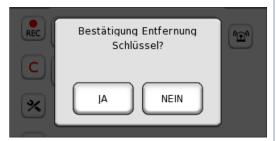

- ▶ Das Löschen bestätigen.
- » Das System bestätigt die Entfernung.





• Den Schlüssel nicht wegwerfen! Der Schlüssel ist rückgesetzt worden und kann neu konfiguriert werden.

UMBENENNEN EINES SCHLÜSSELS

Es ist möglich, jeden zuvor geschaffenen Schlüssel umzubenennen.

► Das Symbol ABC antippen (das Symbol wird hellblau), dann - unter den verfügbaren Schlüsseln - den umzubenennenden auswählen.




- ► Den gewünschten Namen eintippen und dann mit dem Symbol ✓ bestätigen.
- » Das System bestätigt die Entfernung.




ÄNDERN DER SCHLÜSSELFUNKTION

Die jedem Schlüssel zugewiesenen Funktionen können geändert werden.

► Das Symbol (★) antippen (das Symbol wird hellblau), dann - unter den verfügbaren Schlüsseln - den zu ändernden auswählen

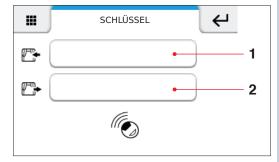

- 1. Szenario Eingang
- 2. Szenario Ausgang
- ► Zur Auswahl des zu ändernden Szenarios auf das betreffende Symbol tippen.
- ▶ Das gewünschte Szenario unter den verfügbaren auswählen und auf das Symbol tippen.

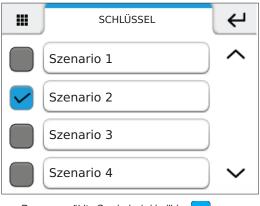

» Das angewählte Symbol wird hellblau



- Nur die unmittelbaren Szenarien k\u00f6nnen ausgew\u00e4hlt werden!
- Nur 1 Szenario kann jeweils ausgewählt werden!



➤ Zum Verlassen mit Bestätigung der ausgeführten Änderungen auf das Symbol tippen.

AKTIVIEREN EINES SZENARIOS MIT SCHLÜSSEL

- » Es erscheint eine Seite zur Aktivierung des Szenarios



► Tippen Sie auf C, um den Schritt rückgängig zu machen.



 Ist der Schlüssel mit einem Szenario Eingang und einem Szenario Ausgang verknüpft, werden die 2 Szenarien abwechselnd angezeigt, wenn Sie den Schlüssel vor dem Sensor vorbeiziehen oder in die Nähe des Sensors bringen.

Falls dem Schlüssel kein Szenario zugeordnet ist, erscheint folgende Seite:



SETUP - SCHUTZ

Das Menü ermöglicht die Einstellung von Sicherheitsparametern.

▶ Das betreffende Symbol berühren, um die gewünschte Option auszuwählen.



BENUTZERPASSWORT

Das Symbol BENUTZERPASSWORT berühren. Die Funktion gestattet die Änderung des gespeicherten Benutzerpassworts.



Das PASSWORT DOMOTIK (oder das PASSWORT FÜR ERWEITERTE EINSTELLUNGEN) eingeben, dann mit bestätigen, um Zugriff auf das Feld zu erhalten.



- ▶ Das NEUE BENUTZERPASSWORT eingeben und wiederholen; mit der Taste ✓ bestätigen.
- » Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.



PASSWORT FÜR ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

▶ Das Symbol PASSWORT FÜR ERWEITERTE EINSTELLUNGEN berühren. Die Funktion gestattet die Änderung des gespeicherten Passworts für erweiterte Einstellungen.



► Für den Zugriff das PASSWORT DOMOTIK (Standard = 001961) eingeben.



- ▶ Das NEUE PASSWORT FÜR ERWEITERTE EINSTELLUNGEN eingeben und wiederholen; mit der Taste / bestätigen.
- » Ein Bestätigungsfenster wird geöffnet.



EINSCHRÄNKUNGEN HAUSAUTOMATION

Das Fenster gestattet die Auswahl der Funktionen. die unter den vorgeschlagenen verbindlich mit einen Passwort für den Zugriff zu schützen sind.



- TOUCHSCREEN-SPERRE ist die Sperre aktiv, muss vor jedem Einschalten des Bildschirms das Passwort eingegeben werden.
 SCHEDULING-SPERRE Ist die Sperre aktiv, muss vor jeder Änderung oder Aktivierung einer Zeitplanung das Passwort eingegeben werden.
- SETUP-SPERRE Ist die Sperre aktiv, ist der Zugriff auf das SETUP-Menü durch ein Passwort geschützt.
- ▶ Das Symbol der gewünschten Funktion antippen, um die Funktion zu aktivieren / deaktivieren
- » Die aktivierten Funktion haben eine hellblaue Farbe
- » Die aktivierten Funktionen bleiben grau



SETUP - ERWEITERT

Das Menü SETUP - ERWEITERT enthält eine Reihe von erweiterten Optionen und Funktionen, die dem Installateur vorbehalten sind.

√ Für den Zugriff auf das Menü muss das Installateur-Passwort eingegeben werden.



- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Liste der verfügbaren Optionen
- Das Symbol antippen, um die entsprechende Funktion auszuwählen.

TASTENPROGRAMMIERUNG

Die Funktion gestattet, den Tasten auf der Frontseite des Supervisors einige der verfügbaren "Schnellfunktionen" zuzuweisen.



- Das Symbol der zu personalisierenden Taste antippen, dann die Funktion wählen, die zugeordnet werden soll.
- ▶ Das Symbol der zu personalisierenden Taste antippen, dann die Funktion wählen, die zugeordnet werden soll.




Folgende Funktionen können zugeordnet werden: "Szenarien"



- ► Das Symbol anwählen, um die Funktion zu aktivieren.
- Im betreffenden Untermenü die gewünschten Details der Funkton auswählen (Szenario, Relais, Kamera, Ausgang...)
- » Das Symbol der aktivierten Funktion wird hellblau



• Die Funktion gestattet, der Taste nur ein einziges der verfügbaren Szenarien zuzuweisen.

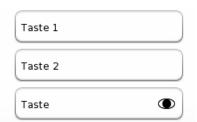

Folgende Funktionen können zugeordnet werden: "Relais / Kameras / Interngespräch / Hauptzentrale / Zusatzzentrale / Alarm Simplebus / Wächter / Registrierung Memo / Szenarien".



- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Verfügbare Funktionen
- 3. Ausgewählte Funktion
- 4. Verfügbare, aber nicht angewählte Funktion
- Das Symbol anwählen, um die Funktion zu aktivieren.
- » Das Symbol der aktivierten Funktion wird hellblau

Falls die Funktion ein Untermenü einschließt, auf das Symbol mit dem Namen der Funktion tippen, um Zugriff auf das detaillierte Untermenü zu erhalten.

▶ Im Untermenü die gewünschten Details auswählen.



Folgende Funktionen können zugeordnet werden: "Mithörsperre / Arztruf / Mithörsperre/Arztruf"



- Das Symbol anwählen, um die Funktion zu aktivieren.
- » Das Symbol der aktivierten Funktion wird hellblau
- » Für die Beschreibung der Funktionen siehe "TASTENFUNKTION" auf Seite 5.

KONFIGURATION VIDEOSEKRETÄR




- ► Tippen Sie auf das Symbol AUFNAHMEDAUER, um die Dauer der Aufzeichnung einzustellen.



► Mit den Symbolen die Aufnahmedauer (in Sekunden) einstellen und dann mit bestätigen.


RELAIS / KAMERAS / INTERNRUF / SELEKTIVE INTERNGESPRÄCHE

Mithilfe der vorhandenen Funktionen können Relais, Kameras, Interngespräche, selektive Interngespräche hinzugefügt, geändert, umbenannt, entfernt werden.

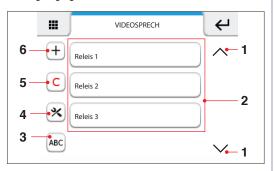

- 1. Symbol Scrollen der Seite
- 2. Liste der verfügbaren Funktionen
- 3. Symbol Funktion umbenennen
- 4. Symbol Funktion ändern
- 5. Symbol Funktion löschen
- 6. Symbol Funktion hinzufügen

✓ Die Funktion SELEKTIVES INTERNGESPRÄCH erfordert nicht die Einrichtung einer BUS-Adresse wie für die anderen Geräte, sondern mithilfe eines Menüs die Auswahl einer Rufmaske zu den anderen Internruf-Geräten.

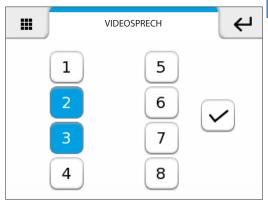

- Die Positionen der Interngespräche auswählen; dazu auf das Symbol der entsprechenden Nummer tippen.
- » Die Symbole der ausgewählten Positionen werden hellblau.
- ► Bestätigen Sie die Auswahl mit

GERÄTE HINZUFÜGEN

► Das Symbol berühren, danach den betreffenden Namen eintippen. Bestätigen Sie mit .



▶ Die BUS-Adresse durch Eingabe des betreffenden Wertes konfigurieren. Danach mit bestätigen.



GERÄTE ÄNDERN

► Tippen Sie auf das Symbol (das Symbol wird hellblau), wählen Sie danach das gewünschte Gerät.



► Die BUS-Adresse (oder die Rufmaske für selektive Interngespräche) durch Eingabe des betreffenden Wertes ändern. Danach mit ✓ bestätigen.



GERÄTE UMBENENNEN

► Tippen Sie auf das Symbol (das Symbol wird hellblau ABC), wählen Sie danach das gewünschte Gerät.



▶ Den Namen des Gerätes ändern Danach mit bestätigen.



GERÄTE ENTFERNEN

Tippen Sie auf das Symbol (das Symbol wird hellblau), wählen Sie danach das gewünschte Gerät.



► Die Aktion bestätigen.



ADRESSEN

Die Funktion erlaubt die Änderung einiger Adressen des Systems.


CODE SIMPLE BUS



MONITOR



- ▶ Die gewünschte Einstellung des Monitors wählen; tippen Sie dazu auf das Symbol ...
 - » Das Symbol wird hellblau





- Die in den Installationsplänen des technischen Datenblatts FT/SBC/22 angegebenen Grenzwerte einhalten.
- Die Option MEHRFACHER HAUPTMONITOR wird aktiviert, um gleichzeitig - im Falle eines Türrufs - 2 in der Anlage installierten Monitore einzuschalten. BEIDE Monitore müssen deshalb als mehrfacher Hautmonitor konfiguriert sein.

MEHRFACHADRESSE


Bei Aktivierung der Funktion läutet der Monitor jedes Mal, wenn eine im eingegebenen Bereich enthaltene Simplebus-Adresse angerufen wird.



- ▶ Das betreffende Symbol berühren, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- » Sie erhalten Zugriff auf das Untermenü NIEDRIGSTE ADRESSE und HÖCHSTE ADRESSE.
- ▶ Den gewünschten Wert mit dem Feld auswählen



INTERNRUF-ADRESSE

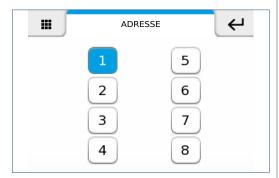


- ▶ Die dem Gerät zuzuweisende Internruf-Adresse durch Berühren des betreffenden Symbols anwählen.
- » Das gewählte Symbol wird hellblau.



• Jedem Monitor kann eine einzelne Internruf-Adresse zugeordnet werden.

KALIBRIERUNG DER TOUCHSCREEN

► Die Aktion bestätigen.




► Zur Ausführung der Kalibrierung auf das Kreuz (Cursor) tippen.



EINGANG EINSTELLEN

Dem an der Klemmenleiste der Grundplatte vorhandenen Eingang CFP-CFP können 2 verschiedene Funktionen zugeordnet werden:


- 1. ETAGENRUF (CFP)
- 2. ALARMFUNKTION (an die Zentrale wird ein Simplebus-Alarmsignal gesendet).

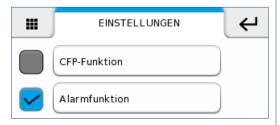

Das Symbol berühren, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Das Symbol wird hellblau.

ALLES ZURÜCKSETZEN

Mit dieser Funktion werden alle benutzerdefinierten Einstellungen sowie die der Videosprechanlage, der Hausautomation und der Alarmanlage gelöscht und das System auf die Werkseinstellungen rückgesetzt.

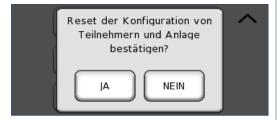

Die Aktion bestätigen.

RESET KONFIGURATIONEN

Mit der Funktion werden alle Einstellungen der Videosprechanlage, der Hausautomation und der Alarmanlage entfernt.



Die Aktion bestätigen.

KONFIGURATION AKTUALISIEREN

Die Funktion aktualisiert alle Einstellungen der Videosprechanlage und der Hausautomation der Anlage.



Die Aktion bestätigen.

IMPORTIEREN/EXPORTIEREN

Die Funktion gestattet, die Konfigurationen des Teilnehmers, der Videosprechanlage, der Hausautomation und der Alarmanlage zu speichern.



• Dazu ist eine SD-Karte mit ausreichender Kapazität zur Abspeicherung der Sicherungsdatei erforderlich. Anderenfalls blendet das System eine Fehlermeldung ein.



Das betreffende Symbol antippen, um die gewünschte Funktion aufrufen.

BACKUP ERSTELLEN

Die Funktion ermöglicht, eine komplette Sicherungskopie des Systems zu erstellen und auf SD-Karte zu speichern.




Den Vorgang bestätigen, um fortzufahren.

BACKUP IMPORTIEREN

Die Funktion gestattet, eine komplette Sicherungsdatei des Systems von der SD-Karte in das Gerät zu importieren.



- ► Den Vorgang bestätigen, um fortzufahren.
- » Ein Bearbeitungsfenster wird geöffnet.



KONFIGURATIONEN EXPORTIEREN

Die Funktion gestattet, die Gerätekonfigurationen (Szenarien; Einstellungen; Videosprechstellen; Domotik; Scheduling der Hausautomation) auf SD-Karte zu exportieren.



▶ Den Vorgang bestätigen, um fortzufahren.

SZENARIEN IMPORTIEREN




- 1. Bestätigungssymbol
- 2. Symbol Scrollen der Seite
- 3. Verfügbare Szenarien auf SD
- 4. Abgewähltes Szenario
- 5. Ausgewähltes Szenario

Die gewünschten Szenarien durch Berühren der grauen Symbole auswählen (die Symbole der ausgewählten Szenarien werden hellblau), dann das Kopieren mit dem Symbol) bestätigen.

» Das System bestätigt die erfolgreiche Ausführung.



» Falls in dem Gerät bereits Szenarien mit demselben Namen enthalten sind, verlangt das System eine Bestätigung für das Überschreiben.



▶ Den Vorgang bestätigen, um fortzufahren.

EINSTELLUNGEN IMPORTIEREN / VIDEOSPRECHSTELLEN IMPORTIEREN / HAUSAUTOMATIONEN IMPORTIEREN / SCHEDULING HAUSAUT. IMPORTIEREN

Die Funktionen erlauben den Import der zuvor auf SD-Karte abgespeicherten Daten der Einstellungen / der Videosprechstelle / der Hausautomationen / der Karte der Domotik in das Gerät.

- Das betreffende Symbol berühren, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- » Das System verlangt eine Bestätigung.



- ▶ Den Vorgang bestätigen, um fortzufahren.
- » Das System bestätigt die erfolgreiche Ausführung.



PRODUKT AKTUALISIEREN

Die Funktion ermöglicht, die Firmware des Produktes zu aktualisieren.

- √ Vor der Aktualisierung muss eine SD-Karte eingesteckt werden, die mindestens eine Firmware enthält.
- Das betreffende Symbol berühren, um die gewünschte Funktion auszuwählen.



 Falls eine ALARMZENTRALE angeschlossen ist, fordert das System zur Eingabe des Alarm-Passworts auf, ES MUSS JEDOCH DAS INSTALLATEUR-PASSWORT EINGEGEBEN WERDEN!



- 1. Beschreibung der gewählten Aktualisierung
- 2. Symbol JA / NEIN
- 3. Miniaturgrafik der Aktualisierung
- Das Symbol der Miniaturgrafik (3) berühren, um die verfügbaren Versionen zu scrollen und dann die Wahl mit JA bestätigen.



» Das System fordert eine Bestätigung für den Neustart.



- ▶ Neustart bestätigen.
- » Beim Neustart ladet das System die aktualisierte Version der Firmware.

ALARM DEAKTIVIEREN


√ Die Alarmfunktion ist AKTIVIERT.

Die Funktion ALARM DEAKTIVIEREN ermöglicht die Deaktivierung der Alarmzentrale und schaltet somit die gesamte Einbruchmeldeanlage ab.

- ▶ Das der Funktion entsprechende Symbol antippen.
- » Das System verlangt eine Bestätigung.



- Die Deaktivierung bestätigen.
- » Das System startet neu.





 Nach dem Neustart des Gerätes können einige Menüoptionen fehlen oder geändert erscheinen infolge des Fehlens der Alarmanlage!

ALARM AKTIVIEREN


√ Die Alarmfunktion ist deaktiviert.

Die Funktion ALARM AKTIVIEREN ermöglicht die Aktivierung der Alarmzentrale und schaltet somit die gesamte Einbruchmeldeanlage ein.

- ▶ Das der Funktion entsprechende Symbol antippen.
- » Das System verlangt eine Bestätigung.



- ▶ Die Aktivierung bestätigen.
- » Das System startet neu.





 Nach dem Neustart des Gerätes können einige Menüoptionen geändert erscheinen infolge des Vorhandenseins der Alarmanlage!

